**Operating Instructions and Parts Manual** 

HL540200

Please read and save these instructions. Read carefully before attempting to assemble, install, operate or maintain the product described. Protect yourself and others by observing all safety information. Failure to comply with instructions could result in personal injury and/or property damage! Retain instructions for future reference.



# Oil-Lubricated Compressors

#### **Description**

This oil-lubricated compressor is designed for do-it-yourselfers with a variety of home and automotive jobs. These compressors power spray guns, impact wrenches and other tools. Compressed air from this unit will contain moisture. Install a water filter or air dryer if application requires dry air.

#### **Unpacking**

After unpacking the unit, inspect carefully for any damage that may have occurred during transit. Make sure to tighten fittings, bolts, etc., before putting unit into service. In case of questions, damaged or missing parts, please call 1-800-543-6400 for customer assistance. Have the serial number, model number, and parts list (with missing parts circled) before calling.




DO NOT RETURN
THE PRODUCT TO
THE RETAILER!

**▲ WARNING** 

Do not operate unit if damaged during

shipping, handling or use. Damage may result in bursting and cause injury or property damage.

READ & FOLLOW ALL INSTRUCTIONS
SAVE THESE INSTRUCTIONS
DO NOT DISCARD

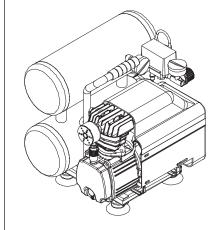

Record the Model No., Serial No. and date of purchase located on the base below the pump in the space below.

Model No.

HL540200

Serial No.

Date of purchase

Retain these numbers for future reference.

#### **Safety Guidelines**

This manual contains information that is very important to know and understand. This information is provided for SAFETY and to PREVENT EQUIPMENT PROBLEMS. To help recognize this information, observe the following symbols.

**▲ DANGER** 

Danger indicates an imminently

hazardous situation which, if not avoided, WILL result in death or serious injury.

**▲** WARNING

Warning indicates a potentially

hazardous situation which, if not avoided, COULD result in death or serious injury.

#### **▲ DANGER**

#### **Breathable Air Warning**

This compressor/pump is not equipped and should not be used "as is" to supply breathing quality air. For any application of air for human consumption, the air compressor/pump will need to be fitted with suitable in-line safety and alarm equipment. This additional equipment is necessary to properly filter and purify the air to meet minimal specifications for Grade D breathing as described in **Compressed Gas Association Commodity Specification** G 7.1 - 1966, OSHA 29 CFR 1910. 134, and/or Canadian Standards Associations (CSA).

DISCLAIMER OF WARRANTIES In the event the compressor is used for the purpose of breathing air application and proper in-line safety and alarm equipment is not simultaneously used, existing warranties shall be voided, and the manufacturer disclaims any liability whatsoever for any loss, personal injury or damage.

**▲** CAUTION

Caution indicates a potentially

hazardous situation which, if not avoided, MAY result in minor or moderate injury.

NOTICE

Notice indicates important

information, that if not followed, may cause damage to equipment.

**NOTE:** Information that requires special attention.

REMINDER: Keep your dated proof of purchase for warranty purposes!

Attach it to this manual or file it for safekeeping.

### **General Safety Information CALIFORNIA PROPOSITION 65**

**▲** WARNING

This product or its power cord may

contain chemicals, including lead, known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. Wash hands after handling.

#### **▲** WARNING

You can create

dust when you cut, sand, drill or grind materials such as wood, paint, metal, concrete, cement, or other masonry. This dust often contains chemicals known to cause cancer, birth defects, or other reproductive harm. Wear protective

#### **GENERAL SAFETY**

gear.

Since the air compressor and other components (material pump, spray guns, filters, lubricators, hoses, etc.) used, make up a high pressure pumping system, the following safety precautions must be observed at all times:

**▲** WARNING

Do not run unattended. Leaving

compressor in AUTO position may allow it to turn on inadvertently. To prevent this and possible damage from power surge, turn to OFF position after each

1. Read all manuals included with this product carefully. Be thoroughly familiar with the controls and the proper use of the equipment.



- 2. Follow all local electrical and safety codes as well as in the United States, the National Electrical Codes (NEC) and Occupational Safety and Health Act (OSHA).
- 3. Only persons well acquainted with these rules of safe operation should be allowed to use the compressor.
- 4. Keep visitors away and NEVER allow children in the work area.
- 5. Wear safety glasses and use hearing protection when operating the unit.




6. Do not stand on or use the unit as a handhold.

- 7. Before each use, inspect compressed air system and electrical components for signs of damage, deterioration, weakness or leakage. Repair or replace defective items before using.
- 8. Check all fasteners at frequent intervals for proper tightness.

#### **▲** WARNING

Motors, electrical

equipment and controls can cause electrical arcs that will ignite a flammable gas

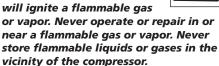

#### **A** CAUTION

Compressor parts may be hot even if the unit is stopped.



- 9. Keep fingers away from a running compressor; fast moving and hot parts will cause injury and/ or burns.
- 10. If the equipment should start to vibrate abnormally, STOP the engine/ motor and check immediately for the cause. Vibration is generally a warning of trouble.
- 11. To reduce fire hazard, keep engine/motor exterior free of oil, solvent, or excessive grease.



**A WARNING** 

Never remove or attempt to adjust safety valve. Keep safety valve free from paint and other accumulations.

**▲** WARNING

Never use plastic (PVC) pipe for

compressed air. Serious injury or death could result.

### **A DANGER**

Never attempt

to repair or modify a tank! Welding, drilling or any other modification will weaken the



tank resulting in damage from rupture or explosion. Always replace worn, cracked or damaged tanks.

NOTICE

**Drain liquid from** tank daily.

- 12. Tanks rust from moisture build-up, which weakens the tank. Make sure to drain tank regularly and inspect periodically for unsafe conditions such as rust formation and corrosion.
- 13. Fast moving air will stir up dust and debris which may be harmful. Release air slowly when draining moisture or depressurizing the compressor system.

#### SPRAYING PRECAUTIONS

**A WARNING** 

Do not

flammable materials in vicinity of open flame or near ignition sources including the compressor unit.



- 14. Do not smoke when spraying paint, insecticides, or other flammable substances.
- 15. Use a face mask/ respirator when spraying and spray in a well ventilated area to prevent health and fire hazards.



- 16. Do not direct paint or other sprayed material at the compressor. Locate compressor as far away from the spraying area as possible to minimize overspray accumulation on the compressor.
- 17. When spraying or cleaning with solvents or toxic chemicals, follow the instructions provided by the chemical manufacturer.

#### Introduction

Refer to Figure 1 to locate the following items.

Pressure Switch - Auto/Off Switch - In the "AUTO" position, the compressor shuts off automatically when tank pressure reaches the maximum preset pressure. In the "OFF" position, the compressor will not operate. This switch should be in the "OFF" position when connecting or disconnecting the power cord from the electrical outlet.

**Regulator -** The regulator controls the amount of air pressure at the hose outlet.

**ASME Safety Valve - This valve** automatically releases air if the tank pressure exceeds the preset maximum.

**Exhaust Tube -** This tube carries compressed air from the pump to the check valve. This tube becomes very hot during use. To avoid the risk of severe burns, never touch the discharge tube.

Outlet Pressure Gauge - Will show air pressure at the outlet in pounds per square inch (psi). Make sure this gauge reads ZERO (by adjusting regulator knob fully counterclockwise) before changing air tools or disconnecting air hose from outlet.

Tank Pressure Gauge - Will show air pressure in tank while the compressor is running, indicating compressor is building pressure properly. This gauge will show maximum pressure of compressor when it shuts off automatically at the pressure switch.

Check Valve - One-way valve that allows air to enter the tank, but prevents air in the tank from flowing back into the compressor pump.

Handle - Designed to move the compressor.

Never use the **A WARNING** handle on wheeled units to lift the unit completely off the ground.

Drain Valve - This valve is located on the bottom of the tank. Use this valve to drain moisture from the tank daily to reduce the risk of corrosion.

Motor Reset - (not shown, located inside motor). Designed to keep the motor from overheating. The motor has an auto reset protector. To reset once the motor has cooled, turn the pressure switch to the OFF position, then to the AUTO position.

**A** CAUTION

This compressor is equipped with an overload protector which will shut off motor if it becomes overloaded.

Tank Pressure Gauge Pressure Switch Handle (AUTO/OFF) **Outlet Pressure Gauge** Regulator

**Figure 1 - Unit Identification** 

**A** CAUTION

If the overload protector is

actuated, the motor must be allowed to cool down for approximately 30 minutes before it will reset.

#### Installation

#### **LOCATION**

It is extremely important to install the compressor in a clean, dry, and well ventilated area. The compressor must be placed on a firm, level surface where the surrounding air temperature will not be more than 100°F.

A minimum clearance of 18 inches between the compressor and a wall is required because objects could obstruct air flow.

**A** CAUTION

Do not locate the compressor air inlet

near steam, paint spray, sandblast areas or any other source of contamination. This debris will damage the motor.

#### **ELECTRICAL INSTALLATION**

**▲** WARNING

All wiring and

electrical connections should be performed by a qualified electrician. Installation must

be in accordance with local codes and national electrical codes.

#### WIRING

- 1. Local electrical wiring codes differ from area to area. Source wiring, plug and protector must be rated for at least the amperage and voltage indicated on motor nameplate, and meet all electrical codes for this minimum.
- 2. Use a slow blow fuse or a circuit breaker.
- 3. This product is for use on a nominal 120 volt circuit and has a grounding plug that looks like the plug illustrated in Figure 2.

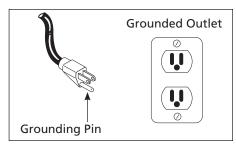


Figure 2 - Grounding Method

#### **Installation (Continued)**

Make sure the product is connected to an outlet having the same configuration as the plug. This product must be grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces risk of electrical shock by providing an escape wire for electric current. This product is equipped with a cord having a grounding wire with an appropriate grounding plug. Plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.



Overheating, short circuiting and fire

damage will result from inadequate wiring.

Minimum Gauge of Extension Cord		
25 ft.	50 ft.	100 ft.
14	12	10

Use of an extension cord may cause excess heat to motor. This could lead to tripped breaker (at electrical panel) or tripped thermal overload (on compressor motor). If this occurs, eliminate extension cord and plug compressor directly into electrical outlet. Avoid using extension cords; use longer air hose(s) instead.

#### **LUBRICATION**

#### **A** CAUTION

THIS UNIT IS SHIPPED WITHOUT OIL!

Follow lubrication instructions before operating compressor.

Use oil shipped with the compressor. **Do not use regular automotive oil such as 10W-30.** Additives in regular motor oil can cause valve deposits and reduce pump life. For maximum pump life, drain and replace oil after the first hour of run time.

The compressor pump takes approximately 175mL (6 oz.) of oil. The sight glass, located on the crankcase portion of the pump, is used to determine proper oil level. Fill the crankcase with oil until the level is in the middle of the sight glass. Avoid overfilling by adding oil gradually and checking the oil level with the sight glass several times. Add enough oil to reach the "max" level on the sight glass. Proper oil level is illustrated in Figure 3.

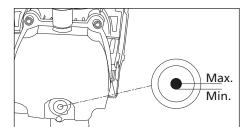


Figure 3 - Proper Oil Level

### **Operation**

#### BEFORE FIRST START-UP BREAK-IN PROCEDURE

(Complete this procedure before using compressor for the first time. Once completed, it is not necessary to repeat.)

- Open drain valve located on bottom of tank.
- Turn AUTO/OFF switch to OFF position.
- 3. Plug in power cord.
- Turn AUTO/OFF switch to AUTO position and run compressor for 30 minutes.
- Turn AUTO/OFF switch to OFF position.
- 6. Unplug power cord.
- 7. Close drain valve.

The compressor is now ready for use.

#### **OPERATING PROCEDURE**

- Turn switch to OFF position and plug in power cord.
- 2. Turn regulator knob counterclockwise to close air flow.
- 3. Turn switch to **AUTO** position.
- 4. Compressor will build to maximum pressure and shut off.
- With hose attached to outlet of compressor, attach tire chuck or other tool to open end of hose.
- Adjust regulator to proper pressure for tool or tire. Operate tool per instructions.

As air is depleted from the tank by use of a tire chuck, tool, etc., the compressor will restart automatically at its preset "cut-in" pressure. When a tool is being used continuously, the compressor will cycle on and off automatically.

Turn switch to **OFF** position, unplug power cord and drain tank of air when finished using compressor.

#### CYCLING OF COMPRESSOR

In the **AUTO** position, the compressor pumps air into the tank. When a shut-off (preset "cut-out") pressure is reached, the compressor automatically shuts off.

If the compressor is left in the **AUTO** position and air is depleted from the tank by use of a tire chuck, tool, etc., the compressor will restart automatically at its preset "cut-in" pressure. When a tool is being used continuously, the compressor will cycle on and off automatically.

In the **OFF** position, the pressure switch cannot function and the compressor will not operate. Make sure switch is in **OFF** position when connecting or disconnecting power cord from electrical outlet.

#### **Maintenance**

#### **A WARNING**

Disconnect, tag and lock out power source, then release all pressure from the system before attempting to install, service, relocate or perform any maintenance.

Check compressor often for any visible problems and follow maintenance procedures each time compressor is used.

#### **ASME SAFETY VALVE**

**▲ WARNING** 

Do not remove or attempt to adjust

the safety valve!

Check the safety valve by performing the following steps:

- 1. Plug the compressor in and run until shut off pressure is reached.
- Wearing safety glasses, pull the ring on the safety valve to release pressure from compressor tank. Use your other hand to deflect fastmoving air from being directed toward your face.



Figure 4

#### **Maintenance (Continued)**

3. The safety valve should automatically close at approximately 40 psi - 50 psi. If the safety valve does not allow air to be released when you pull on the ring, or if it does not close automatically, it MUST be replaced.

**A WARNING**Safety valve must be replaced if it cannot be actuated or it leaks air after ring is released.

#### **DRAIN TANK**

 Turn compressor off and release pressure from system. (To release pressure from system, pull ring on ASME safety valve. Deflect escaping air by shielding valve with one hand as you pull ring with other hand.) Pull ring until tank is empty.



A large amount of fast moving air will

be released when the safety valve is opened with pressure in the tank. Wear ANSI approved Z87.1 safety glasses.

 Drain moisture from tank by opening drain valve underneath tank. Tilt tank to remove all moisture.




Figure 5

Clean dust and dirt from tank, air lines and pump cover while compressor is still OFF.

#### **OIL CHANGE**

- 1. Allow compressor to run and warm up oil. Unplug unit.
- 2. Position a pan under pump end of unit.
- 3. Remove drain plug. Allow oil to collect in pan. Tilt unit to completely drain.
- Replace drain plug, fill pump to center of sight glass. Use Chevron synthetic 5W-30, Mobil 1 5W-30 or 10W-30 synthetic motor oil. Using

- other types of oil will cause starting problems.
- 5. Change oil after every 50 hours of use.

#### **INTAKE AIR FILTER MAINTENANCE**

Removal, Inspection and Replacement (Figure 6).

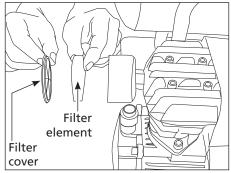


Figure 6 - Intake filter maintenance

The intake filter element should be removed and checked periodically. A clogged intake filter can decrease compressor performance and cause the compressor to overheat.

- Rotate the filter cover counterclockwise and remove.
- 2. Remove the filter element and inspect.
- 3. If the filter element is dirty or clogged, replace it.

4. Reinstall filter and cover.

**IMPORTANT:** Locate unit as far from spraying area as hose will allow to prevent overspray from clogging filter.

#### **END OF OPERATION/STORAGE**

- Turn AUTO/OFF switch to the OFF position.
- 2. Unplug power cord from wall outlet and wrap around handle to prevent damage when not in use.
- 3. Wearing safety glasses drain tank of air by pulling the ring on the safety valve. Use other hand to deflect fast moving air from being directed toward your face.
- Drain tank of condensation by opening drain valve on bottom of tank. Tank pressure should be below 10 psi when draining tank.
- 5. Air hose should be disconnected from compressor and hung open ends down to allow any moisture to drain.
- 6. Compressor and hose should be stored in a cool, dry place.

#### **TECHNICAL SERVICE**

For information regarding the operation or repair of this product, please call 1-800-543-6400.

#### **MOISTURE IN COMPRESSED AIR**

Moisture in compressed air will form into droplets as it comes from an air compressor pump. When humidity is high or when a compressor is in continuous use for an extended period of time, this moisture will collect in the tank. When using a paint spray or sandblast gun, this water will be carried from the tank through the hose, and out of the gun as droplets mixed with the spray material.

**IMPORTANT:** This condensation will cause water spots in a paint job, especially when spraying other than water based paints. If sandblasting, it will cause the sand to cake and clog the gun, rendering it ineffective.

A filter in the air line, located as near to the gun as possible, will help eliminate this moisture.

MAINTENANCE SCHEDULE				
OPERATION	DAILY	WEEKLY	MONTHLY	3 MONTHS
Check Oil Level	•			
Drain Tank	•			
Check Air Filter		•		
Check Safety Valve		•		
Clean Unit			•	
Change Oil				•

# **Troubleshooting Chart**

Symptom	Possible Cause(s)	Corrective Action
Compressor will not	1. No electrical power	1. Plugged in? Switch on? Check fuse/breaker
run	2. Breaker open	2. Reset, determine cause of problem
	3. Pressure switch bad	3. Replace
	4. Motor over worked	4. Turn off, let cool, turn on.
	5. Tank pressure above cut-in	5. Bleed tank pressure down to cut-in.
Fuses blow/circuit breaker trips repeatedly	Incorrect size fuse, circuit overloaded	<ol> <li>Check for proper fuse, use time-delay fuse. Disconnect other electrical appliances from circuit or operate compressor on its own branch circuit.</li> </ol>
	<ol><li>Extension cord usage - wrong gauge wire and/or too long.</li></ol>	2. Remove extension cord or refer to Extension Cord Chart on page 4.
	3. Worn check valve	3. Replace check valve.
		<b>↑ DANGER</b> Do not disassemble check valve with air pressure in tank; bleed tank.
	<ol><li>Defective unloader valve (on pressure switch)</li></ol>	4. Replace unloader valve.
	5. Defective motor capacitor(s)	5. Replace capacitor(s)
	6. Defective motor	6. Replace motor
Tank pressure drops when compressor shuts off	Loose connections (fittings, tubing, etc.)	<ol> <li>Check all connections with soap and water solution.</li> <li>Tighten; or remove and apply pipe dope or pipe tape to the threads, then reassemble.</li> </ol>
	2. Open tank drain valve	2. Close tank drain valve
	3. Tank leaks	<ol><li>Check tank for leaks with soap and water solution. If leak is detected, tank must be replaced with genuine replacement part.</li></ol>
Compressor runs continuously and/or	1. Excessive air usage	Decrease air usage; compressor not large enough for air requirement
air output is lower than normal/low	2. Clogged intake filter	2. Clean or replace filter
discharge pressure	3. Open tank drain valve	3. Close tank drain valve
	<ol><li>Air leaks in piping (on machine or in outside system)</li></ol>	<ol> <li>Check all connections with soap and water solution. Tighten; or remove and apply pipe dope or pipe tape to the threads, then reassemble.</li> </ol>
	5. Piston ring worn	5. Replace piston and cylinder.
	6. Broken valve (in pump)	6. Replace valve
	7. Tank leaks	<ol><li>Check tank for leaks with soap and water solution. If leak is detected, tank must be replaced with genuine replacement part.</li></ol>
	8. Defective pressure switch	8. Replace switch
Excessive moisture in	1. Excessive water in tank	1. Drain tank
discharge air	2. High humidity	2. Move to area of less humidity; use air line filter

# **Troubleshooting Chart (Continued)**

Symptom	Possible Cause(s)	Corrective Action
Tank pressure drops when compressor shuts off	1. Circuit overloaded	<ol> <li>Disconnect other electrical appliances from circuit or operate compressor on its own branch circuit</li> </ol>
	2. Low voltage	2. Check voltage at wall outlet with voltmeter.
	3. Extension cord usage - wrong gauge wire and/or too long.	<ol><li>Remove extension cord or refer to Extension Cord Chart or page 4</li></ol>
	4. Loose electrical connections	4. Check all electrical connections
	5. Worn check valve	5. Replace check valve
		<b>A DANGER</b> Do not disassemble check valve with air pressure in tank; bleed tank.
	<ol><li>Defective unloader valve (on pressure switch)</li></ol>	6. Replace unloader valve
	7. Defective motor capacitor(s)	7. Replace capacitor(s)
	8. Defective motor	8. Replace motor
Compressor runs continuously and air	Lack of proper ventilation / room temperature too high	1. Move compressor to well ventilated area
output is lower than normal/low discharge	2. Clogged intake filter	2. Clean or replace filter
pressure	3. Circuit overloaded	<ol> <li>Check for proper fuse, use time-delay fuse. Disconnect other electrical appliances from circuit or operate compressor on its own branch circuit</li> </ol>
	4. Extension cord usage - wrong gauge wire and/or too long.	<ol> <li>Remove extension cord or refer to Extension Cord Chart or page 4</li> </ol>
	5. Worn check valve	5. Replace check valve
		<b>A DANGER</b> Do not disassemble check valve with air pressure in tank; bleed tank.
	<ol><li>Defective unloader valve (on pressure switch)</li></ol>	6. Replace unloader valve.
	7. Defective motor	7. Replace motor
Knocks, rattles, and/or	1. Loose mounting bolts	1. Tighten bolts.
excessive vibration	2. Tank not level	2. Use sturdy wedge/object to bring tank to level position.
	<ol><li>Cylinder or piston is worn/ scored</li></ol>	3. Replace or repair as necessary.
Compressor runs	1. Defective pressure switch	1. Replace switch.
continuously and safety valve opens as pressure rises	2. Defective safety valve	2. Replace safety valve with genuine replacement part.
Air leaking from unloader valve on	Check valve stuck in an open position	1. Replace check valve.
pressure switch	2. Unloader valve stuck in open	2. Replace unloader valve.
	position	<b>A DANGER</b> Do not disassemble check valve with air pressure in tank; bleed tank.

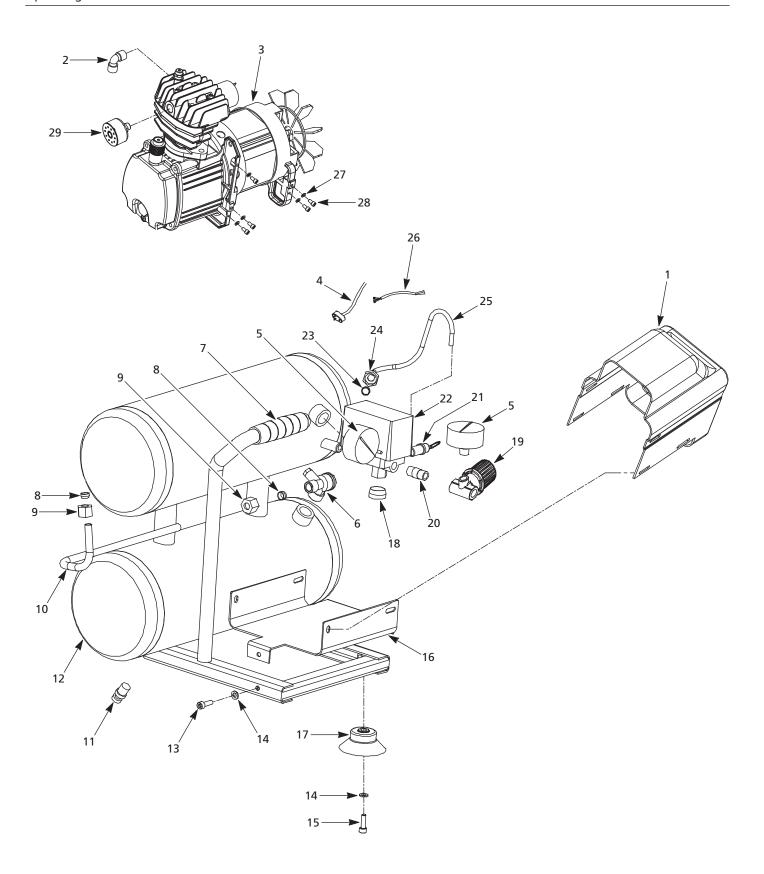


Figure 7 - Repair parts illustration for model HL540200

# For Replacement Parts or Technical Assistance, Call 1-800-543-6400

Please provide following information:

- Model number
- Serial number (if any)
- Part description and number as shown in parts list

Address any correspondence to: Attn: Customer Service 100 Production Drive Harrison, OH 45030 U.S.A.

## **Replacement Parts List**

Ref. No.	Description	Part No.	Qty.
1	Shroud	<b>*</b>	1
2	Elbow	HL030200AV	1
3	Pump/motor	_	1
4	Power cord	_	1
5	Pressure gauge	HL030400AV	2
6	Check valve	HL030500AV	1
7	Grip	_	1
8	Ferrule		2
9	Nut		2
10	Exhaust tube		1
11	Drain valve	HL030700AV	1
12	Tank assembly	_	1
13	Bolt - M6 x 12	*	2
14	Washer - M6	•	6
15	Bolt - M6 x 16	•	4
16	Base	_	1
17	Foot	•	4
18	Plug	_	1
19	Pressure regulator	HL030800AV	1
20	Close nipple	_	1

Ref. No.	Description	Part No.	Qty.
21	Safety valve	HL030900AV	1
22	Pressure switch	HL031000AV	1
23	Ferrule	<b>A</b>	2
24	Nut		2
25	Unloader tube	<b>A</b>	1
26	Motor cord	_	4
27	Washer - M5	<b>•</b>	10
28	Shroud screw - M5 x 16	<b>•</b>	10
29	Air filter	HL030100AV	1
REPLA	CEMENT PARTS KITS		
	Unloader tube kit	HL032500AV	
	Exhaust tube kit	HL032300AV	
	Foot kit	HL032400AV	
•	Shroud kit	HL031100AV	
_	Not Available		
*	Standard hardware item - a hardware store	available at your loc	al

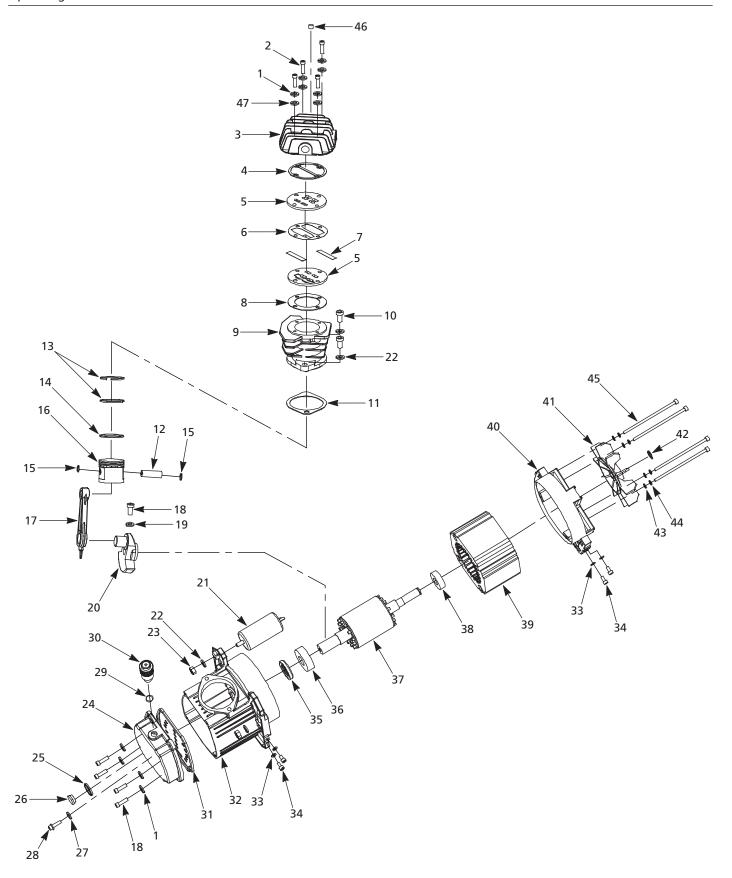


Figure 8 - Repair parts illustration for HL360000AV pump/motor

# For Replacement Parts or Technical Assistance, Call 1-800-543-6400

Please provide following information:

- Model number
- Serial number (if any)
- Part description and number as shown in parts list

Address any correspondence to: Attn: Customer Service 100 Production Drive Harrison, OH 45030 U.S.A.

## **Replacement Parts List**

Ref. No.	Description	Part No.	Qty.
1	Lock washer - M6	<b>A</b> •	8
2	Head bolt - M6 x 50	<b>A</b>	4
3	Cylinder head	<b>A</b>	1
4	Head gasket	$\nabla$	1
5	Valve plate		2
6	Metal gasket		1
7	Valve		2
8	Valve plate gasket	$\nabla$	1
9	Cylinder		1
10	Cylinder bolt - M8 x 25		2
11	Cylinder gasket	∇ Δ Δ Δ	1
12	Wrist pin	Δ	1
13	Compression ring	Δ	2
14	Oil ring	Δ	1
15	Wrist pin retainer	Δ	2
16	Piston	_	1
17	Connecting rod	HL030300AV	_
18	Bolt - M6 x 20	•	5
19	Nut - M6	*	1
20	Eccentric	_	1
21	Capacitor	•	1
22	Lock washer - M8		3
23	Nut - M8	•	1
24	Crankcase cover	•	1
25	O-ring	0	1
26	Sight glass	0	1
27	O-ring	$\Diamond$	1
28	Drain plug - M5 x 10	♦ <b>*</b>	1
29	O-ring		1
30	Breather	<b>*</b>	1
31	Crankcase cover gasket	$\nabla$	1
32	Crankcase	<del>_</del>	1
33	Washer - M5	*	4
34	Shroud screw - M5 x 16	*	4
35	Oil seal	_	1

Ref. No.	Description	Part No.	Qty.
36	Bearing	_	1
37	Rotor	_	1
38	Bearing	_	1
39	Stator (with thermal protector)	_	1
40	Rear end bell	_	1
41	Fan	▼	1
42	Snap ring	▼	1
43	Plain washer - M5	*	4
44	Lock washer - M5	*	4
45	Motor bolt - M5 x 120	*	4
46	Easy start valve	HL036200AV	1
47	Washer	<u> </u>	4
REPLAC	CEMENT PARTS KITS		
	Cylinder head kit	HL031200AV	
	Cylinder kit	HL031500AV	
	Capacitor kit	HL036400AV	
•	Crankcase cover kit	HL031800AV	
	Fan kit	HL032200AV	
	Piston kit	HL031600AV	
	Valve plate kit	HL031400AV	
0	Sight glass kit	HL031900AV	
	Drain plug kit	HL032000AV	
$\nabla$	Gasket kit	HL031300AV	
×	Breather kit	HL032100AV	
_	Not Available		
*	Standard hardware item - availa	able at your loca	I
	hardware store		

### **Limited Warranty**

- 1. DURATION: From the date of purchase by the original purchaser as follows: One Year.
- 2. WHO GIVES THIS WARRANTY (WARRANTOR):
  Campbell Hausfeld / Scott Fetzer Company, 100 Production Drive, Harrison, Ohio, 45030, Telephone: (800) 543-6400
- 3. WHO RECEIVES THIS WARRANTY (PURCHASER): The original purchaser (other than for purposes of resale) of the Campbell Hausfeld compressor.
- 4. WHAT PRODUCTS ARE COVERED BY THIS WARRANTY: Any Campbell Hausfeld air compressor.
- 5. WHAT IS COVERED UNDER THIS WARRANTY: Parts and Labor to remedy substantial defects due to material and workmanship during the first year of ownership with the exceptions noted below. Parts only to remedy substantial defects due to material and workmanship during remaining term of coverage with exceptions noted below.
- 6. WHAT IS NOT COVERED UNDER THIS WARRANTY:
  - A. Implied warranties, including those of merchantability and FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE LIMITED FROM THE DATE OF ORIGINAL PURCHASE AS STATED IN THE DURATION. If the compressor is used for commercial, industrial or rental purposes, the warranty will apply for ninety (90) days from the date of purchase. Two-stage compressors are not limited to a ninety (90) day warranty when used in commercial or industrial applications. Some States do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you
  - B. ANY INCIDENTAL, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL LOSS, DAMAGE, OR EXPENSE THAT MAY RESULT FROM ANY DEFECT, FAILURE, OR MALFUNCTION OF THE CAMPBELL HAUSFELD PRODUCT. Some States do not allow the exclusion or limitations of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.
  - C. Any failure that results from an accident, purchaser's abuse, neglect or failure to operate products in accordance with instructions provided in the owner's manual(s) supplied with compressor.
  - D. Pre-delivery service, i.e. assembly, oil or lubricants, and adjustment.
  - E. Items or service that is normally required to maintain the product, i.e. lubricants, filters and gaskets, etc.
  - F. Gasoline engines and components are expressly excluded from coverage under this limited warranty. The Purchaser must comply with the warranty given by the engine manufacturer which is supplied with the product
  - G. Additional items not covered under this warranty:
    - 1. Excluded items pertaining to All Compressors
      - a. Any component damaged in shipment or any failure caused by installing or operating unit under conditions not in accordance with installation and operation guidelines or damaged by contact with tools or surroundings.
      - b. Pump or valve failure caused by rain, excessive humidity, corrosive environments or other contaminants.
      - c. Cosmetic defects that do not interfere with compressor functionality.
      - d. Rusted tanks, including but not limited to rust due to improper drainage or corrosive environments.
      - e. The following components are considered normal wear items and are not covered after the first year of ownership. Electric motor, check valve, pressure switch, regulator, pressure gauges, hose, tubing, pipe, fittings and couplers, screws, nuts, hardware items, belts, pulleys, flywheel, air filter and housing, gaskets, seals, oil leaks, air leaks, oil consumption or usage, piston rings.
      - f. Tank drain valves.
      - g. Damage due to incorrect voltage or improper wiring.
      - h. Other items not listed but considered general wear parts.
      - i. Pressure switches, air governors, load/unload devices, throttle control devices and safety valves modified from factory settings.
      - j. Damage from inadequate filter maintenance.
      - k. Induction motors operated with electricity produced by a generator.
    - 2. Excluded items specific to Lubricated Compressors:
      - a. Pump wear or valve damage caused by using oil not specified.
      - b. Pump wear or damage caused by any oil contamination.
      - c. Pump wear or damage caused by failure to follow proper oil maintenance guidelines, operation below proper oil level or operation without oil.
  - H. Labor, service call, or transportation charges after the first year of ownership of stationary compressors. Stationary compressors are defined as not including a handle or wheels.
- 7. RESPONSIBILITIES OF WARRANTOR UNDER THIS WARRANTY: Repair or replace, at Warrantor's option, compressor or component which is defective, has malfunctioned and/or failed to conform within duration of the warranty period.
- 8. RESPONSIBILITIES OF PURCHASER UNDER THIS WARRANTY:
  - A. Provide dated proof of purchase and maintenance records.
  - B. Call Campbell Hausfeld (800-543-6400) to obtain your warranty service options. Freight costs must be borne by the purchaser.
  - C. Use reasonable care in the operation and maintenance of the products as described in the owner's manual(s).
  - D. Repairs requiring overtime, weekend rates, or anything beyond the standard manufacturer warranty repair labor reimbursement rate.
  - E. Time required for any security checks, safety training, or similar for service personnel to gain access to facility.
  - F. Location of unit must have adequate clearance for service personnel to perform repairs and easily accessible.
- 9. WHEN WARRANTOR WILL PERFORM REPAIR OR REPLACEMENT UNDER THIS WARRANTY: Repair or replacement will be scheduled and serviced according to the normal work flow at the servicing location, and depending on the availability of replacement parts.

This Limited Warranty applies in the U.S., Canada and Mexico only and gives you specific legal rights. You may also have other rights which vary from State to State or country to country.

Instructions d'Utilisation et Manual de Pièces

HL540200

Veuillez lire et conserver ces instructions. Lire attentivement avant de commencer à assembler, installer, faire fonctionner ou entretenir l'appareil décrit. Protégez-vous et les autres en observant toutes les informations sur la sécurité. Négliger d'appliquer ces instructions peut résulter en des blessures corporelles et/ou en des dommages matériels ! Conserver ces instructions pour références ultérieures.



# Compresseur Graissé à l'Huile

#### **Description**

Ce compresseur graissé à l'huile est conçu pour les bricoleurs avec une variété de travaux domestiques et d'automobile. Ces compresseurs actionnent les pistolets vaporisateurs, les clés à chocs, et autres outils. L'air comprimé produit par ce modèle va contenir de l'humidité. Installer un filtre ou un sécheur d'air si votre application requiert de l'air sec.

#### Déballage

Après avoir déballé ce produit, l'inspecter attentivement pour tout signe de dommages en transit. Resserrer tout raccord, boulon, etc., avant de mettre ce produit en service. En cas de questions, dommage ou de pièces manquantes, composer le 1-800-543-6400 pour demander conseil. Avoir en main le numéro de série, numéro de modèle et liste de pièces (avec les pièces manquantes encerclées) avant d'appeler.




NE PAS RENVOYER LE PRODUIT AU MARCHAND!

**A** AVERTISSEMENT

Ne pas utiliser un modèle qui a été

endommagé pendant le transport, la manipulation ou l'utilisation. Le dommage peut résulter en explosion et peut causer des blessures ou dégâts matériels.

LIRE ET SUIVRE TOUTES LES INSTRUCTIONS CONSERVER CES INSTRUCTIONS NE PAS JETER

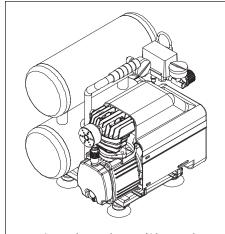

Enregistrer le N° de Modèle, N° de Série, et la Date d'Achat située sur la base de la pompe dans l'espace ci-dessous.

N°de Modèle HL540200

N°de Série

Date d'Achat

Garder ces numéros pour référence future.

#### **Directives de Sécurité**

Ce manuel contient de l'information très importante qui est fournie pour la SÉCURITÉ et pour ÉVITER LES PROBLÈMES D'ÉQUIPEMENT. Rechercher les symboles suivants pour cette information.

**▲ DANGER** 

Danger indique une situation

dangereuse imminente qui MÈNERA à la mort ou à des blessures graves si elle n'est pas évitée.

**A** AVERTISSEMENT

Avertissement indique une

situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, POURRAIT mener à la mort ou à de graves blessures.

#### **▲ DANGER**

#### Avertissement D'Air Respirable

Ce compresseur/pompe n'est pas équipé pour et ne devrait pas être utilisé "comme soi" pour fournir de l'air respirable. En cas d'applications d'air pour la consommation humaine, le compresseur d'air/pompe doit être équipé avec de l'équipement de sécurité en canalisation et d'alarme. Cet équipement additionnel est nécessaire pour filtrer et purifier l'air afin d'atteindre les spécifications minimales pour la respiration Grade D décrites dans le **Compressed Gas Association Commodity Specification G** 7.1 - 1966, OSHA 29 CFR 1910. 134, et/ou Canadian Standards Associations (CSA).

DÉNÉGATION DES GARANTIES Si le compresseur est utilisé pour les applications d'air respirable et l'équipement de sécurité en canalisation et d'alarme n'est pas utilisé simultanément, les garanties en existance seront annulées, et Campbell Hausfeld nie toute responsabilité pour n'importe quelle perte, blessure ou dommage.

ATTENTION

Attention indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, PEUT mener à des blessures mineures ou modérées.

AVIS

Avis indique de l'information

importante qui pourrait endommager l'équipement si elle n'est pas respectée.

**REMARQUE:** L'information qui exige une attention spéciale.

MÉMENTO: Gardez votre preuve datée d'achat à fin de la garantie! Joignez-la à ce manuel ou classez-la dans un dossier pour plus de sécurité.

# Généralités sur la Sécurité PROPOSITION 65 DE CALIFORNIE

AVERTISSEMENT

Ce produit ou son cordon peuvent contenir des produits chimiques, y compris du plomb, relevés par l'État de Californie comme cause de cancer, d'anomalies congénitales ou d'autres problèmes reproductifs. Lavez-vous les mains après toute manipulation.

#### **A** AVERTISSEMENT

Vous pouvez

créer de la poussière en coupant, ponçant, perçant ou meulant les matériaux



tels que le bois, la peinture, le métal, le béton, le ciment ou autre maçonnerie. Cette poussière contient souvent des produits chimiques reconnus pour causer le cancer, les déformations congénitales ou autres problèmes de la reproduction. Porter de l'équipement de protection.

#### **GÉNÉRALITÉS SUR LA SÉCURITÉ**

Puisque le compresseur d'air et les autres pièces détachées (pompe, pistolets, filtres, graisseurs, tuyaux, etc.) font partie d'un système de haute pression, il est nécessaire de suivre les précautions suivantes:

**A** AVERTISSEMENT

Ne pas faire fonctionner sans

supervision. Laisser le compresseur sur la position AUTO peut causer un démarrage accidentel. Pour éviter un démarrage accidentel et de possibles dommages par surtension, le mettre sur OFF après chaque utilisation.

 Lire attentivement tous manuels compris avec ce produit. Se familiariser avec ce produit, ses commandes et son utilisation.



- Suivre tous les codes de sécurité et d'électricité locaux ainsi que les codes des É-U; National Electrical Codes (NEC) et Occupational Safety and Health Act (OSHA).
- 3. Seules les personnes bien familiarisées avec ces règlements d'utilisation doivent être autorisées à se servir du compresseur.
- Garder les visiteurs à l'écart de/et NE JAMAIS permettre les enfants dans l'endroit de travail.
- Utiliser des lunettes de sécurité et la protection auditive pendant l'utilisation du modèle.



- 6. Ne pas se tenir debout sur/ni utiliser le modèle comme une prise à main.
- 7. Inspecter le système d'air comprimé et pièces détachées électriques pour toute indication de dommage, détérioration, faiblesse ou fuites avant chaque utilisation. Réparer ou remplacer toutes pièces défectueuses avant l'utilisation.
- 8. Inspecter le degré de serrage de toutes les attaches par intervalles régulières.

#### **A** AVERTISSEMENT

Les moteurs,

l'équipement et les commandes électriques peuvent causer des arcs

électriques qui peuvent allumer un gaz ou une vapeur inflammable. Ne jamais utiliser ou réparer le modèle près d'un gaz ou d'une vapeur inflammable. Ne jamais entreposer les liquides ou gaz inflammables près du compresseur.

#### **A** ATTENTION

Les pièces

du compresseur peuvent être chaudes même si le modèle est hors circuit.



- Garder les doigts à l'écart du compresseur; les pièces mobiles et chaudes peuvent causer des blessures et/ou des brûlures.
- 10. Si l'équipement vibre anormalement, ARRÊTER le moteur et l'inspecter immédiatement. La vibration est généralement une indication d'un problème.
- 11. Pour réduire le risque d'incendie, garder l'extérieur du moteur libre d'huile, de solvants et de graisse excessive.



**A** AVERTISSEMENT

Ne jamais enlever ou essayer d'ajuster

la soupape de sûreté. Tenir la soupape de sûreté libre de peinture et d'autres accumulations.

**A** AVERTISSEMENT

Ne jamais utiliser les tuyaux

plastiques (CPV) pour l'air comprimé. Ceci peut causer des blessures graves ou la mort.

#### **▲ DANGER**

de réparer ni de modifier

un réservoir! Le soudage,

Ne jamais essayer

S W

perçage ou autre modifications peuvent affaiblir le réservoir et peuvent résulter en dommage de rupture ou d'explosion. Toujours remplacer un réservoir usé, fendu ou endommagé.

#### **AVIS**

Purger le liquide du réservoir

#### quotidiennement.

- 12. L'accumulation d'humidité cause la rouille qui peut affaiblir le réservoir. Purger le réservoir régulièrement et l'inspecter périodiquement pour la rouille et la corrosion ou autres conditions dangereuses.
- 13. L'air mouvante peut agiter la poussière et le débris qui peut être dangereux. Dissiper l'air lentement en purgeant l'humidité ou pendant la dépressurisation du système de compresseur.

#### PRÉCAUTIONS DE PULVÉRISATION

#### **A** AVERTISSEMENT

Ne pas

pulvériser des matériaux inflammables près d'une flamme ni près d'une source d'ignition y inclus le compresseur.



- 14. Ne pas fumer pendant la pulvérisation de peinture, d'insecticides ou d'autres substances inflammables.
- 15. Utiliser un masque / respirateur pendant la pulvérisation et pulvériser dans un endroit bien ventilé pour éviter les dangers de santé et d'incendie.



- 16. Ne pas pulvériser vers le compresseur. Situer le compresseur aussi loin que possible de l'endroit de pulvérisation pour minimiser l'accumulation de surpulvérisation sur le compresseur.
- 17. Pour pulvériser ou nettoyer avec des solvants ou produits chimiques toxiques, suivre les instructions fournies par le fabricant du produit chimique.

#### Introduction

Se référer à la Figure 1.

Manostat - Interrupteur Auto /Off -Dans la position "AUTO", le compresseur se coupe automatiquement quand la pression du réservoir atteint la pression maximum réglée d'avance. Une fois que l'air est usé du réservoir et baisse à une niveau réglé d'avance, le manostat remet le moteur en marche (on) automatiquement. Dans la position "OFF", le compresseur ne fonctionnera pas. Cet interrupteur devrait être dans la position "OFF" pendant le branchement ou le débranchement du cordon d'alimentation de la prise de courant ou pendant le changement d'outils pneumatiques.

**Régulateur -** Le régulateur sert à régler la pression d'air à la sortie de tuyau.

#### Soupape de Sûreté ASME -

Cette soupape laisse échapper l'air automatiquement si la pression du réservoir dépasse la pression maximum réglée d'avance.

Tuyau de Décharge - Ce tuyau transporte l'air comprimé de la pompe au clapet. Ce tuyau devient très chaud pendant l'utilisation. Pour éviter le risque des brûlures sévères, ne jamais toucher le tuyau de décharge.

Manomètre de sortie - Ce manomètre indique la pression d'air à la sortie, mesurée en kPa (psi). S'assurer que le

manomètre est à ZERO (en tournant le bouton du régulateur complètement dans le sens antihoraire) avant de changer les outils ou de débrancher le tuvau de la sortie d'air.

Manomètre du réservoir - Ce manomètre indique la pression d'air dans le réservoir pendant le fonctionnement du compresseur, ce qui confirme que le compresseur est en train d'augmenter la pression de manière appropriée. Ce manomètre indique la pression maximum du compresseur quand' il s'éteigne automatiquement à la pression limite.

Clapet - Une soupape à sens unique qui permet l'arrivée d'air dans le réservoir mais ne permet pas que l'air se recule dans la pompe.

Poignée - Conçue pour le déplacement du compresseur.

Ne jamais utiliser **A** AVERTISSEMENT la poignée sur les modèles avec roues pour soulever le modèle.

#### Robinet de Purge de Réservoir -

Cette soupape est située au fond du réservoir. Utiliser cette soupape pour purger l'humidité du réservoir quotidiennement afin de réduire le risque de corrosion.

**Réinitialisation du moteur** - (non illustré, se trouve à l'intérieur du moteur). Conçu pour empêcher le moteur de

surchauffer. Le moteur a un protecteur de réinitialisation automatique. Pour réinitialiser après le refroidissement du moteur, tourner le pressostat à la position « OFF » (arrêt) puis à la position « AUTO ».

**A** ATTENTION

Ce compresseur est doté d'un protecteur de surcharge qui coupera le moteur

**A** ATTENTION

s'il surchauffe.

Si le protecteur de surchauffe est

activé, il faut laisser le moteur refroidir pendant environ 30 minutes avant . de le réutiliser.

#### Installation **ENDROIT**

Il est extrêmement important d'installer le compresseur dans un endroit propre, sec et bien ventilé. Le compresseur doit être placé sur une surface solide et à niveau dont la température ambiante ne dépasse pas 38°C (100°F).

Un espace libre minimum de 45,7 centimètres entre le compresseur et un mur est exigé pour éviter le stoppage d'air par des objets.

**A** ATTENTION

Ne pas situer la prise d'air du

compresseur près de la vapeur, un jet pulvérisé de peinture, endroits de décapage au sable ou autre sources de contamination. Le débris endommagera le moteur.

#### **INSTALLATION ÉLECTRIQUE**

A AVERTISSEMENT

Seul un électricien qualifié doit

effectuer l'installation électrique et raccordements électriques. Respecter toutes les codes locaux et nationaux de l'électricité.



#### **CÂBLAGE**

- 1. Les codes de câblage électrique locaux diffèrent d'un endroit à l'autre. Le câblage source, la fiche et le protecteur doivent être d'une valeur nominale d'au moins l'ampérage et la tension indiqués sur la plaque signalétique du moteur et doivent répondre à tous les codes électriques pour ce minimum.
- 2. Utiliser un fusible à action retardée ou un disjoncteur.
- 3. Ce produit est concu pour l'utilisation d'un circuit de 120 volts et a une fiche de mise à la terre comme celle indiquée sur la Figure 2. S'assurer que l'appareil est branché à une prise de courant

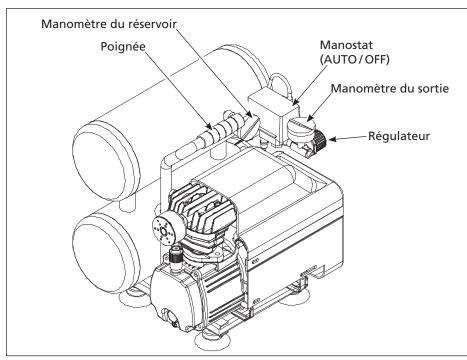


Figure 1 - Identification du Modèle

#### **Installation (Suite)**

qui a la même configuration que la fiche. Ce produit doit être mis à la terre. Dans l'évenement d'un court-circuit, la mise à la terre diminue le risque de secousse électrique en fournissant un fil d'échappement pour le courant électrique. Ce produit est équipé avec un cordon qui a un fil de terre avec une fiche de terre. La fiche doit être branchée dans une prise de courant qui a été installée et mise à la terre correctement en respectant tous les codes et règlements locaux.

#### **A** ATTENTION

Un câblage inadéquat cause

la surchauffe, les court-circuit et les dommages d'incendie.

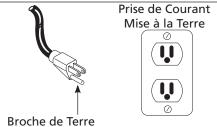


Figure 2 - Méthode de Mise à la Terre

Calibre minimum de la rallonge		
7,5 m	15 m	30 m
14	12	10

Utiliser une rallonge pourrait mener à une chaleur excessive au moteur. Ceci pourrait mener au déclenchement du disjoncteur (au panneau électrique) ou au déclenchement de la surcharge thermique (sur le moteur du compresseur). Si ceci se produit, éliminer la rallonge et brancher le compresseur directement dans la prise de courant. Éviter d'utiliser des rallonges, utiliser plutôt un(des) tuyau(x) à air plus long(s).

#### **GRAISSAGE**

#### **A**ATTENTION

CE MODÈLE EST LIVRÉ SANS HUILE!

Suivre les instructions de graissage avant de faire fonctionner le compresseur.

Utiliser l'huile expédiée avec le compresseur. Ne pas utiliser d'huile régulière pour les autombiles telle que la 10 W-30. Les additifs de l'huile régulière à moteur peuvent provoquer des dépôts dans la soupape et réduire la durée de vie utile de la pompe. Pour une durée de vie de pompe maximale, drainer et remplacer l'huile après les premières heures d'utilisation.

La pompe du compresseur prend environ 175mL (6 oz.) d'huile. Le regard dans la partie du carter de la pompe portant la mention de niveaux "max" et "min". Éviter de trop remplir en ajoutant l'huile graduellement et en vérifiant le niveau d'huile plusieurs fois avec la jauge. Ajouter suffisamment d'huile pour atteindre le niveau "max" sur le regard. Le niveau d'huile approprié est illustré à la Figure 3.

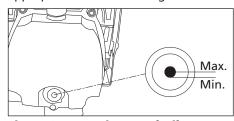


Figure 3 - Bon Niveau D'huile

#### Fonctionnement AVANT LE PREMIER DÉMARRAGE PROCÉDURE DE RODAGE

(Cette procédure doit être terminée avant d'utiliser le compresseur pour la première fois. Ensuite, il n'est pas nécessaire de la refaire.)

- 1. Ouvrir le robinet de vidange au bas du réservoir.
- 2. Mettre l'interrupteur automatique/ arrêt à la position « OFF » (ARRÊT).
- 3. Brancher le cordon d'alimentation.
- Mettre l'interrupteur automatique/ arrêt à la position « AUTO » (AUTOMATIQUE) et faire fonctionner le compresseur pendant 30 minutes.
- Mettre l'interrupteur automatique/ arrêt à la position « OFF » (ARRÊT).
- 6. Débrancher le cordon d'alimentation.
- 7. Fermer le robinet de vidange. Le compresseur est maintenant prêt à être utilisé.

#### PROCÉDURE DE FONCTIONNEMENT

- Tourner l'interrupteur à la position OFF et brancher le cordon d'alimentation.
- Tourner le bouton du régulateur dans le sens antihoraire pour fermer le débit d'air.
- 3. Tourner l'interrupteur à la position **AUTO (AUTOMATIQUE)**.
- Le compresseur accumulera la pression jusqu'à ce qu'il atteint la pression maximum et s'arrêtera.

- 5. Avec la tuyau branché à la sortie du compresseur, brancher le mandrin d'air ou un autre outil à l'extrémité ouverte du tuyau.
- Ajuster le régulateur à la bonne pression pour l'outil ou le pneu. Utiliser l'outil conformément aux instructions.

Au fur et à mesure que l'air du réservoir est épuisé par le mandrin ou l'outil, etc., le compresseur se met en marche automatiquement à la pression préréglé d'enclenchement. Quand on utilise un outil continuellement, le compresseur commencera un cycle automatique de marche/arrêt.

 Quand on a terminé d'utiliser le compresseur, tourner l'interrupteur à la position OFF, débrancher le cordon d'alimentation et vidanger le réservoir d'air.

#### **CYCLE DU COMPRESSEUR**

En position « AUTO » (AUTOMATIQUE), le compresseur pompe de l'air dans le réservoir. Lorsqu'il atteint une pression d'arrêt (une "coupure" pré-établie), le compresseur s'arrête automatiquement. Si le compresseur reste en position AUTO (automatique) et si l'air sort complètement du réservoir en utilisant un mandrin de pneu, un outil, etc., alors le compresseur redémarrera automatiquement à sa pression préétablie de « coupure ». Lorsqu'un outil est utilisé continuellement, le compresseur passera automatiquement à des cycles marche et arrêt. En position **OFF** (arrêt), le manostat ne peut pas fonctionner et le compresseur ne fonctionnera pas. S'assurer que l'interrupteur est à la position **OFF** (arrêt) en connectant ou déconnectant le cordon d'alimentation de la prise de courant.

#### **Entretien**

#### **A** AVERTISSEMENT

Débrancher de la source de puissance et ensuite dissiper toute la pression du système avant d'essayer d'installer, de réparer, de déplacer ou de procéder à l'entretien.

Inspecter le compresseur souvent et suivre les procédés d'entretien suivants pendant chaque utilisation du compresseur.

#### **Entretien (Suite)**

#### **SOUPAPE DE SÛRETÉ ASME**

**A** AVERTISSEMENT

Ne jamais enlever ni essayer d'ajuster

la soupape de sûreté!

Vérifier la soupape de sûreté de la manière suivante:

- Brancher le compresseur et le faire fonctionner jusqu'à ce qu'il atteigne la pression d'arrêt (voir procédure de fonctionnement).
- 2. Porter des lunettes de sécurité, tirer l'anneau sur la soupape de sûreté pour dégager la pression du réservoir du compresseur. Utiliser l'autre main pour éloigner l'air se déplaçant rapidement vers le visage.

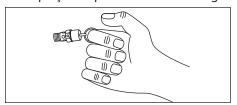


Figure 4

3. La soupape de sûreté se fermera automatiquement à environ 276 kPa - 345 kPa. Si la soupape ne laisse pas sortir l'air en tirant sur l'anneau, ou si elle ne se ferme pas automatiquement, il FAUT la remplacer.

**A** AVERTISSEMENT

S'il y a une fuite après que la

soupape soit lâchée ou si la soupape ne fonctionne pas, elle devrait être remplacée.

#### **PURGER LE RÉSERVOIR**

 Éteindre le compresseur et dégager la pression du système. (Pour dégager la pression du système, tirer sur la soupape de sûreté ASME. Éloigner l'air qui s'échappe en protégeant la soupape d'une main tout en tirant de l'autre.) Tirer l'anneau jusqu'à ce que le réservoir soit vide.

**A** ATTENTION

Une grande quantité d'air se

déplaçant rapidement sera dégagée en ouvrant la soupape de sûreté à cause de la pression dans le réservoir. Porter des lunettes de sécurité Z87.1 approuvées par ANSI.

2. Drainer l'humidité du réservoir en ouvrant le robinet de vidange sous le réservoir. Pencher le réservoir pour en retirer toute l'humidité.



Figure 5

 Nettoyer la poussière et la saleté du réservoir, des conduites d'air et le couvercle de pompe tandis que le compresseur est encore arrêté (OFF).

#### **CHANGER L'HUILE**


- Faire fonctionner le compresseur pour réchauffer l'huile. Débrancher l'appareil.
- 2. Placer un récipient sous le bout de la pompe du modèle.
- Enlever le bouchon de vidange, permettre que l'huile se vide dans le récipient. Incliner l'appareil pour le vider complètement.
- Replacer le bouchon de purge, remplir la pompe jusqu'au centre du regard d'huile. Utiliser l'huile à moteur synthétique Chevron 5W-30, Mobil 1 5W-30 ou 10W-30 dans ce compresseur. L'utilisation d'autres types d'huile causera des problèmes de démarrage.
- 5. Changer l'huile après chaque 50 heures d'usage.

# ENTRETIEN DU FILTRE D'AIR D'ASPIRATION

Retrait, inspection et remplacement (Figure 6).

Il faut retirer l'élément du filtre d'aspiration et le vérifier régulièrement. Un filtre d'aspiration bloqué peut réduire la performance du compresseur et provoquer une surchauffe du compresseur.

1. Tourner le couvercle du filtre dans le sens anti-horaire et retirer.

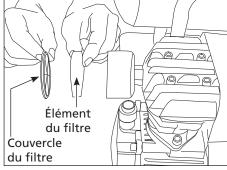

# Figure 6 - Entretien du filtre d'aspiration

- 2. Retirer l'élément du filtre et l'inspecter.
- 3. Si l'élément du filtre est sale ou bloqué, le remplacer.
- 4. Réinstaller le filtre et le couvercle.

**IMPORTANT:** Placer l'unité aussi loin que possible du secteur de pulvérisation pour éviter que la surpulvérisation bloque le filtre.

#### CONCLUSION DU TRAVAIL/ ENTREPOSAGE

- Mettre l'interrupteur AUTO/OFF à la position « OFF » (ARRÊT).
- 2. Débrancher le cordon d'alimentation de la prise et l'enrouler autour du manche pour éviter de l'endommager pendant l'entreposage.
- En portant des lunettes de sécurité, vidanger l'air du réservoir en tirant l'anneau de la soupape de sécurité. À l'aide de l'autre main, détourner l'air se déplaçant rapidement, pour protéger le visage.
- Vidanger le réservoir de toute condensation en ouvrant le robinet de vidange au fond du réservoir. La pression du réservoir doit être sous 69 kPa quand on vidange le réservoir.
- Le tuyau doit être débranché du compresseur et suspendu avec les bouts ouverts face en bas pour laisser couler toute humidité.

#### **HUMIDITÉ DANS L'AIR COMPRIMÉ**

L'humidité dans l'air comprimé forme des gouttelettes en arrivant de la pompe du compresseur d'air. Si l'humidité est élevée, ou si le compresseur est utilisé continuellement, cette humidité s'accumulera dans le réservoir. Pendant l'utilisation d'un pistolet à peinture ou d'un pistolet pour le décapage au sable, cette eau sera transportée du réservoir par moyen du tuyau, et en forme de gouttelettes, mélangée avec le matériel utilisé.

**IMPORTANT:** Cette condensation peut causer des taches d'eau sur votre travail de peinture, surtout pendant la pulvérisation de peinture qui n'est pas à base d'eau. Pendant le décapage au sable, cette eau servira à tenir le sable ensemble et causera une obstruction dans le pistolet.

Un filtre à air en canalisation situé aussi près du pistolet que possible aidera à éliminer cette humidité.

#### **Entretien (Suite)**

6. Le compresseur et le tuyau doivent être rangés dans un endroit frais et sec.

#### **SERVICE TECHNIQUE**

Pour des informations concernant le fonctionnement ou la réparation de ce produit, composer le 1-800-543-6400.

	HORA	IRE D'ENTRETIEN		
OPÉRATION	QUOTIDIEN	HEBDOMAD AIRE	MENSUEL	3 MOIS
Vérifier le niveau d'huile	•			
Purger le réservoir	•			
Vérifier le filtre à air		•		
Vérifier la soupape de sûreté		•		
Nettoyer le modèle			•	
Changer l'huile				•

## **Guide De Dépannage**

Symptôme	Cause(s) possible(s)	Mesure(s) corrective(s)
Le compresseur ne fonctionne	1. Manque de puissance électrique	<ol> <li>Modèle branché? L'interrupteur est-il sur la position ON? Vérifier le fusible/disjoncteur</li> </ol>
pas	2. Disjoncteur déclenché	2. Rajuster et trouver la source du problème
	3. Manostat en panne	3. Remplacer
	4. Le moteur a travaillé excessivement.	4. Éteindre l'unité, laisser refroidir, mettre en marche.
	5. La pression du réservoir se trouve au-dessus de la limite de coupure	5. Purger la pression du réservoir jusqu'à la limite de coupure.
Fusibles sautés/ le disjoncteur se déclenche à	1. Taille de fusible incorrect, surcharge	<ol> <li>Vérifier le type de fusible, utiliser un fusible à retardement. Débrancher les autres appareils électriques du circuit ou faire fonctionner le compresseur sur un circuit unique.</li> </ol>
maintes reprises	2. Utilisation de rallonge - Calibre inadéquat de la rallonge et/ou rallonge trop longue.	2. Retirer la rallonge ou se reporter au Tableau de Rallonges, page 16.
	3. Soupape de retenue usée	3. Remplacer la soupape de retenue
		A DANGER  Ne pas démonter le clapet de non-retor avec de l'air dans le réservoir ; purger l'réservoir.
	4. Soupape de décharge défectueuse (sur le manostat)	4. Remplacer la soupape de décharge.
	5. Condensateur(s) de moteur défectueux	5. Remplacer le condensateur(s).
	6. Moteur défectueux	6. Remplacer le moteur
Perte de pression dans le réservoir à	Raccordements dégagés (raccords, tuyaux, etc.)	<ol> <li>Vérifier tous les raccordements avec de l'eau savonneuse. Resserrer; ou retirer et appliquer aux filets un produit scellar ou de ruban pour filets, puis remonter.</li> </ol>
air quand le compresseur se	2. Ouvrir le robinet de vidange du réservoir	2. Fermer le robinet de vidange du réservoir
coupe	3. Fuite du réservoir	3. Vérifier le réservoir pour les fuites avec une solution de savo et d'eau. S'il y a une fuite, le réservoir doit être remplacé ave une pièce de rechange d'origine.
Le compresseur fonctionne	1. Utilisation d'air excessive	<ol> <li>Réduire l'utilisation d'air; le compresseur n'est pas assez larg pour la demande d'air</li> </ol>
continuellement et/ou la sortie	2. Filtre d'entré obstrué	2. Nettoyer ou remplacer le filtre
d'air est plus basse que	3. Ouvrir le robinet de vidange du réservoir	3. Fermer le robinet de vidange du réservoir
basse que la pression de décharge normale/faible	<ol> <li>Fuites d'air dans la tuyauterie (sur le modèle ou dans le système extérieur)</li> </ol>	<ol> <li>Vérifier tous les raccordements avec de l'eau savonneuse.</li> <li>Resserrer; ou retirer et appliquer aux filets un produit scellar ou de ruban pour filets, puis remonter.</li> </ol>
	5. Anneau de piston usé	5. Remplacer
	6. Soupape brisée (dans la pompe)	6. Remplacer la soupape
	7. Fuites du réservoir	<ol> <li>Vérifier le réservoir pour les fuites avec une solution de savo et d'eau. S'il y a une fuite, le réservoir doit être remplacé ave une pièce de rechange d'origine.</li> </ol>
	8. Manostat défectueux	8. Remplacer le manostat

## **Guide De Dépannage (Suite)**

Symptôme	Cause(s) possible(s)	Mesure(s) corrective(s)
Humidité .	1. Eau excessive dans le réservoir	1. Purger le réservoir
excessive dans l'air de débit	2. Humidité élevée	<ol><li>Déplacer à un endroit moins humide; utiliser un filtre en canalisation d'air</li></ol>
Le moteur ronron mais	1. Surcharge de circuit	1. Débrancher les autres appareils électriques du circuit ou faire fonctionner le compresseur sur un circuit réservé.
ne peut pas fonctionner	2. Basse tension	2. Vérifier la tension à la prise murale avec un voltmètre.
ou fonctionne lentement	3. Utilisation de rallonge - Calibre inadéquat de la rallonge et/ou rallonge trop longue.	3. Retirer la rallonge ou se reporter au Tableau de Rallonges, page 16.
	4. Connexions électriques dégagées	4. Vérifier tous les connexions électriques
	5. Soupape de retenue usée	5. Remplacer la soupape de retenue  Ne pas démonter le clapet de non-retou avec de l'air dans le réservoir ; purger le réservoir.
	6. Soupape de décharge défectueuse (sur le manostat)	6. Remplacer la soupape de décharge.
	7. Condensateur(s) de moteur défectueux	7. Remplacer le condensateur(s).
	8. Moteur défectueux	8. Remplacer le moteur
Le protecteur de réinitialisation	Manque de ventilation adéquate/ température ambiante trop élevée.	1. Déplacer le moteur dans un endroit bien ventilé
de moteur se coupe à	2. Filtre d'air obstrué	2. Nettoyer ou remplacer
répétition	3. Surcharge de circuit	<ol> <li>Vérifier le type de fusible, utiliser un fusible à retardement. Débrancher les autres appareils électriques du circuit ou faire fonctionner le compresseur sur un circuit réservé.</li> </ol>
	4. Utilisation de rallonge - Calibre inadéquat de la rallonge et/ou rallonge trop longue.	<ol> <li>Retirer la rallonge ou se reporter au Tableau de Rallonges, page 16.</li> </ol>
	5. Soupape de retenue usée	1. Remplacer la soupape de retenue  1. Ne pas démonter le clapet de non-retou avec de l'air dans le réservoir ; purger le réservoir.
	6. Soupape de décharge défectueuse (sur le manostat)	6. Remplacer la soupape de décharge.
	7. Moteur défectueux	7. Remplacer le moteur
Frappe, cogne	1. Boulons de montage desserrés	1. Resserrer les boulons
et/ou vibration excessive	2. Réservoir n'est pas à niveau	<ol> <li>Utiliser un objet/coin solide pour ramener le réservoir à la position à niveau.</li> </ol>
	3. Le cylindre ou le piston est usé/marqué	3. Remplacer ou réparer au besoin.
Le compresseur	1. Manostat défectueux	1. Remplacer le manostat
fonctionne continuellement et la soupape de sécurité s'ouvre tandis que la pression monte	2. Soupape de sécurité défectueuse	<ol> <li>Remplacer la soupape de sécurité avec des pièces de rechang authentiques.</li> </ol>
Fuite d'air du clapet de	Le clapet de non-retour colle en position ouverte	1. Remplacer le clapet de non-retour.
marche sur le manostat	2. Le clapet de marche colle en position ouverte	2. Remplacer le clapet de marche.  Ne pas démonter le clapet de non-retou avec de l'air dans le réservoir ; purger le réservoir.

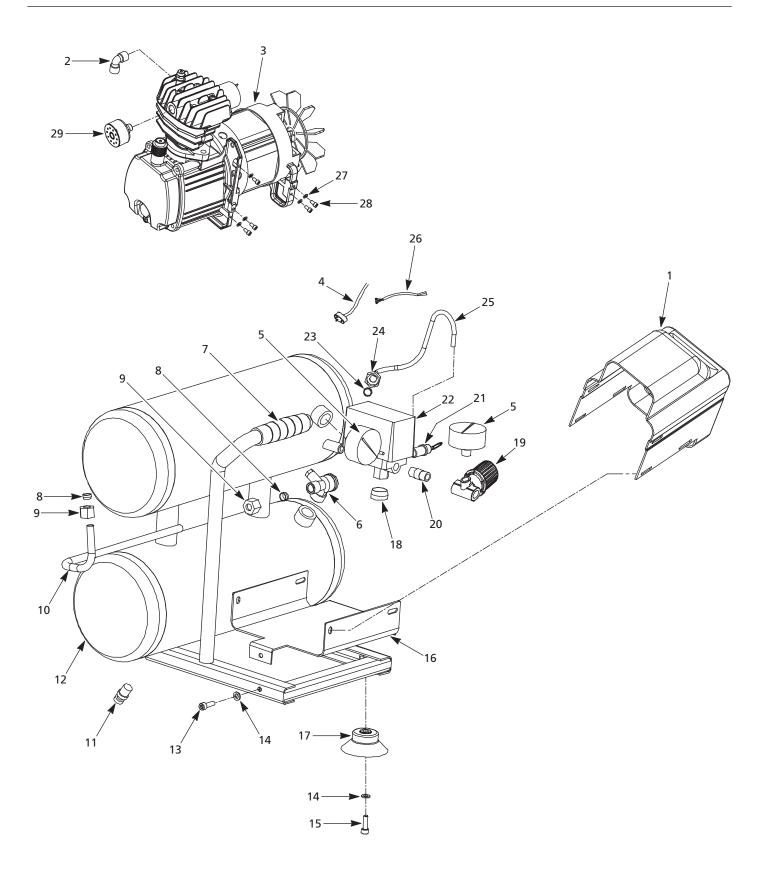


Figure 7 - Illustration des pièces de réparation pour modèle HL540200

# Pour les pièces de rechange ou l'assistance technique, appeler 1-800-543-6400

Fournir l'information suivante:

- Numéro du modèle
- Numéro de série (s'il y en a un)
- Description de la pièce et son numéro tel qu'indiqué sur la liste de pièces

Correspondance:
Attn: Customer Service
100 Production Drive
Harrison, OH 45030 U.S.A.

## Liste de Pièces de Rechange

Ref. No.	Description	Part No.	Qty.
1	Couvercle	•	1
2	Coude	HL030200AV	1
3	Pompe/moteur	_	1
4	Cordon d'alimentation	_	1
5	Manomètre	HL030400AV	2
6	Clapet	HL030500AV	1
7	Manche	_	1
8	Virole		2
9	Écrou		2
10	Tuyau d'échappement		1
11	Robinet de purge	HL030700AV	1
12	Assemblage du réservoir	_	1
13	Boulon - M6 x 12	*	2
14	Rondelle - M6	•	6
15	Boulon - M6 x 16	•	4
16	Base	_	1
17	Pied		4
18	Bouchon	_	1
19	Régulateur de pression	HL030800AV	1
20	Mamelon simple biconique	_	1

Ref. No.	Description	Part No.	Qty.
21	Soupape de sûreté	HL030900AV	1
22	Pressostat	HL031000AV	1
23	Virole		2
24	Écrou		2
_25	Tuyau de déchargement	<b>A</b>	1
26	Cordon du moteur	_	4
27	Rondelle - M5	<b>•</b>	10
28	Vis de couvercle de		
	protection - M5 x 16	<b>•</b>	10
29	Filtre à air	HL030100AV	1
NÉCES	SAIRES DE PIÈCES DE RECHAN	GE	·
	Trousse de tuyau de décharge	HL032500AV	
	Kit de tuyau de ventilation	HL032300AV	
	Trousse de pied	HL032400AV	
•	Trousse d'épaulement	HL031100AV	
_	Pas disponible		
*	Article normal de quincaillerie quincaillerie locale	- disponible à vo	otre

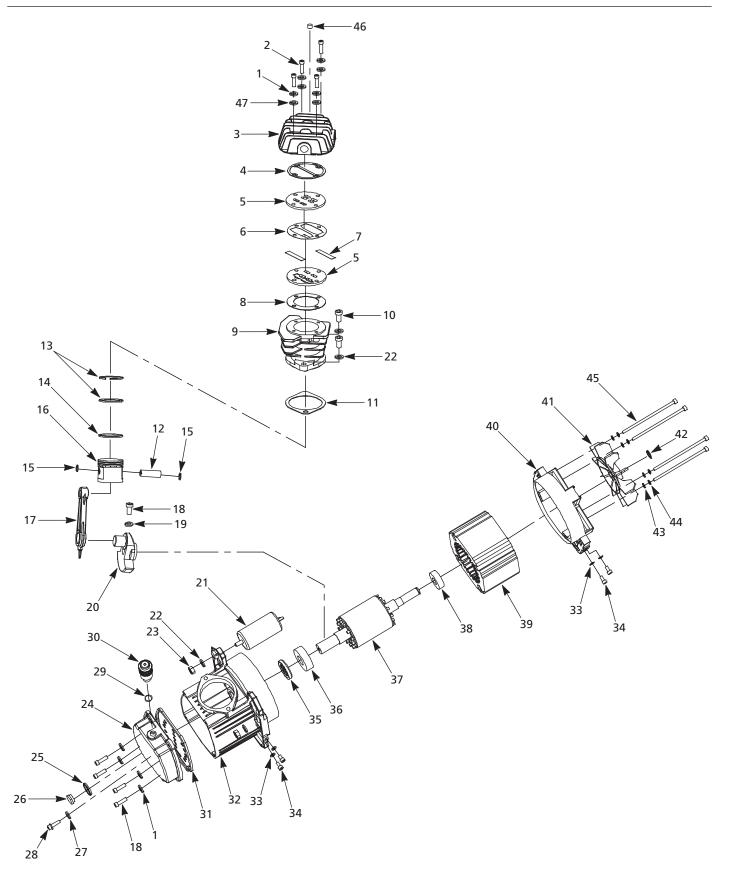


Figure 8 - Illustration des pièces de réparation pour le pompe/moteur HL360000AV

# Pour les pièces de rechange ou l'assistance technique, appeler 1-800-543-6400

Fournir l'information suivante:

- Numéro du modèle
- Numéro de série (s'il y en a un)
- Description de la pièce et son numéro tel qu'indiqué sur la liste de pièces

Correspondance:

Attn: Customer Service 100 Production Drive Harrison, OH 45030 U.S.A.

## Liste de Pièces de Rechange

Ref. No.	Description	Part No.	Qty.
1	Rondelle de blocage - M6	<b>A</b> •	8
2	Boulon à tête - M6 x 50		4
3	Tête du cylindre		1
4	Joint d'étanchéité de tête	$\nabla$	1
5	Plaque porte-soupape		2
6	Joint métallique		1
7	Soupape		2
8	Joint d'étanchéité de plaque		
	de soupape	$\nabla$	1
9	Cylindre		1
10	Boulon de cylindre - M8 x 25		2
11	Joint d'etanchéité de cylindre	$\nabla$	1
12	Tourillon de crosse	Δ	1
13	Bague de compression	Δ	2
14	Bague de graissage	Δ	1
15	Arrêts d'axe de piston	Δ Δ Δ	2
16	Piston	Δ	1
17	Bielle de connexion	HL030300AV △	. 1
18	Boulon - M6 x 20	<b>♦</b>	5
19	Écrou - M6	*	1
20	Excentrique	_	1
21	Condensateur	•	1
22	Rondelle de blocage - M8		3
23	Écrou - M8	•	1
24	Couvercle de carter	<b>♦</b>	1
25	Joint torique	0	1
26	Regard	0	1
27	Joint torique	$\Diamond$	1
28	Bouchon de vidange - M5 x 10	$\Diamond$	1
29	Joint torique	×	1
30	Reniflard	×	1
31	Joint d'étanchéité du couvercle		
	de carter	$\nabla$	1
32	Carter	_	1
33	Rondelle - M5	*	4
34	Vis de couvercle de		
	protection - M5 x 16	*	4
35	Bague d'étanchéité d'huile	_	1

Ref. No.	Description	Part No.	Qty.
36	Palier	_	1
37	Rotor	_	1
38	Palier	_	1
39	Stator (avec protecteur de		
	surcharge thermique)	_	1
40	Châssis arrière du moteur	_	1
41	Ventilateur	▼	1
42	Bague d'arrêt	▼	1
43	Rondelle plate - M5	*	4
44	Rondelle de blocage - M5	*	4
45	Verrou moteur - M5 x 120	*	4
46	Soupape de démarrage facile	HL036200AV	1
47	Rondelle	<u> </u>	4
NÉCES	SAIRES DE PIÈCES DE RECHAN	GE	
	Trousse de culasse	HL031200AV	
	Trousse de cylindre	HL031500AV	
	Trousse de condensateur	HL036400AV	
•	Trousse de couvercle de carter	HL031800AV	
	Nécessaire de ventilateur	HL032200AV	
$\triangle \Box \Diamond \Diamond$	Nécessaire de piston	HL031600AV	
	Jeu de plaque de soupape	HL031400AV	
0	Nécessaire du regard	HL031900AV	
$\Diamond$	Trousse de bouchon de purge	HL032000AV	
$\nabla$	Nécessaire de joint d'étanchéite		
×	Nécessaire de reniflard	HL032100AV	
_	Pas disponible		
*	Article normal de quincaillerie	- disponible à vo	otre
	quincaillerie locale		

#### Garantie Limitée

- 1. DURÉE: À partir de la date d'achat par l'acheteur original comme suit : Un An.
- GARANTIE ACCORDÉE PAR (GARANT):
   Campbell Hausfeld/Scott Fetzer Company, 100 Production Drive, Harrison, Ohio, 45030, Téléphone: (800) 543-6400.
- 3. BÉNÉFICIAIRE DE CETTE GARANTIE (ACHETEUR) : L'acheteur original (sauf en cas de revente) du produit Campbell Hausfeld.
- 4. PRODUITS COUVERTS PAR CETTE GARANTIE: N'importe quel compresseur d'air Campbell Hausfeld.
- 5. COUVERTURE DE LA PRÉSENTE GARANTIE: Pièces et Main d'œuvre pour remédier à de défauts importants causés par matériau et main d'œuvre pendant la première année de possession avec les exceptions indiquées ci-dessous. Pièces seulement pour remédier à de défauts importants causés par matériau et main d'œuvre pendant le temps restant de la couverture avec les exceptions indiquées ci-dessous.
- 6. LA PRÉSENTE GARANTIE NE COUVRE PAS :
  - A. Les garanties implicites, y compris celles de commercialisation et D'ADAPTATION À UNE FONCTION PARTICULIÈRE SONT LIMITÉES À PARTIR DE LA DATE D'ACHAT INITIALE TELLE QU'INDIQUÉE DANS LA SECTION DURÉE. Si le compresseur d'air est utilisé pour une fonction commerciale, industrielle ou pour la location, la durée de la garantie sera quatre-vingt-dix (90) jours de la date d'achat. Les compresseurs de deux étages ne sont pas limités à une garantie de quatre-vingt-dix (90) jours si utilisés dans les applications commerciales ou industrielles. Certaines Provinces (États) n'autorisent pas de limitations de durée pour les garanties implicites, donc les limitations précédentes peuvent donc ne pas s'appliquer.
  - B. TOUT DOMMAGE, PERTE OU DÉPENSE FORTUIT OU INDIRECT POUVANT RÉSULTER DE TOUT DÉFAUT, PANNE OU MAUVAIS FONCTIONNEMENT DU PRODUIT CAMPBELL HAUSFELD. Quelques Provinces (États) n'autorisent pas l'exclusion ni la limitation des dommages fortuits ou indirects. La limitation ou l'exclusion précédente peut donc ne pas s'appliquer.
  - C. Toute panne résultant d'un accident, d'une utilisation abusive, de la négligence ou d'une utilisation ne respectant pas les instructions données dans le(s) manuel(s) accompagnant le produit.
  - D. Service avant livraison; le montage, l'huile ou la graisse et les réglages par exemple.
  - E. Articles ou services qui sont exigés pour l'entretien normal du produit; graisses, filtres et joints d'étanchéité par exemple.
  - F. Les moteurs à essence et les pièces détachées sont expressément exclus de cette garantie limitée. L'acheteur doit observer la garantie du fabricant de moteur qui est fournie avec le produit.
  - G. Articles supplémentaires qui ne sont pas couverts sous cette garantie :
    - 1. Articles exclus relatifs à Tous les Compresseurs
    - a. Toutes pièces détachées endommagées pendant l'expédition, n'importe quelle panne causée par un montage ou fonctionnement du modèle sous des conditions qui ne se conforment pas aux directives de montage et de fonctionnement ou dommage causé par le contact avec les outils ou les alentours.
    - b. La défaillance de la pompe ou de la soupape causée par la pluie, l'humidité excessive, un environnement corrosif ou autres polluants.
    - c. Les défauts de forme qui n'ont pas d'effet sur le fonctionnement du compresseur.
    - d. Les réservoirs rouillés, y compris mais sans s'y limiter à la rouille causée par la vidange incorrecte ou par un environnement corrosif.
    - e. Les composants suivants sont considérés comme des articles sujets à l'usure normale et ne sont pas couverts après le premier an de possession. Moteur électrique, soupape de retenue, interrupteur de pression, régulateur, manomètres, tuyaux, tubes, raccords, vis, écrous, articles de quincaillerie, courroies, poulies, volant, filtre d'air et boîtier, joints d'étanchéité, fuites d'air et d'huile, consommation ou usage d'huile, anneaux de piston.
    - f. Robinets de vidange.
    - g. Dommage dû à la tension ou installation de fils incorrecte.
    - h. Autres articles non indiqués mais considérés pièces d'usure générale.
    - i. Manostats, régulateurs d'air et soupapes de sûreté qui ont étés modifiés d'après les réglages de l'usine.
    - j. Dommage causé par l'entretien insuffisant du filtre.
    - k. Moteurs à induction utilisant l'électricité produite par un générateur.
    - 2. Compresseurs Graissés
      - a. Usure de la pompe ou dommage aux soupapes causé par l'utilisation d'huile non-spécifiée.
      - b. Usure de la pompe ou dommage aux soupapes causé par toute contamination d'huile ou par le manque de suivre les directives d'entretien d'huile.
      - c. Usure ou dommage de la pompe causé par le manque de suivre les directives d'entretien d'huile, fonctionnement avec le niveau d'huile au dessous du bon niveau ou fonctionnement sans huile.
  - H. Main d'œuvre, appel de service, ou frais de transport après le premier an de possession de compresseurs stationnaires. Les compresseurs stationnaires sont identifiés par l'absence de manchon ou de roues.
- 7. RESPONSABILITÉS DU GARANT AUX TERMES DE CETTE GARANTIE : Réparation ou remplacement, au choix du Garant, d'un compresseur ou d'une pièce détachée qui s'est révélé défectueux ou qui n'est pas conforme pendant la durée de validité de la garantie.
- 8. RESPONSABILITÉS DE L'ACHETEUR AUX TERMES DE CETTE GARANTIE :
  - A. Fournir une preuve d'achat datée et un état d'entretien.
  - B. Appelez Campbell Hausfeld (800-543-6400) pour obtenir vos options de service sous garantie. Les frais de transport sont la responsabilité de l'acheteur.
  - C. Utilisation et entretien du produit avec un soin raisonnable, ainsi que le décri(vent)t le(s) manuel(s) d'utilisation.
  - D. Réparations qui exigent de temps additionnel, taux de charge de fin de semaine, ou tout problème au-delà du taux normal de remboursement par main d'œuvre de réparations sous garantie du fabriquant.
  - E. Temps nécessaire pour tout contrôle de sécurité, entraînement de sécurité, ou situation semblable parce que le personnel de service puisse obtenir l'accès à l'installation.
  - F. L'emplacement de l'unité doit être facilement accessible et avoir l'espace suffisant parce que le personnel de service puisse effectuer les réparations.
- 9. RÉPARATION OU REMPLACEMENT EFFECTUÉ PAR LE GARANT AUX TERMES DE LA PRÉSENTE GARANTIE: La réparation ou le remplacement sera prévu et exécuté en fonction de la charge de travail dans le centre de service et dépendra de la disponibilité des pièces de rechange. Cette Garantie Limitée s'applique aux É.-U., au Canada et au Mexique seulement et vous donne des droits juridiques précis. L'acheteur peut également jouir d'autres droits qui varient d'une Province, d'un État ou d'un Pays à l'autre.

Manual de Instrucciones y Lista de Piezas

HL540200

Por favor lea y guarde estas instrucciones. Léalas cuidadosamente antes de tratar de montar, instalar, operar o dar mantenimiento al producto aquí descrito. Protéjase usted mismo y a los demás observando toda la información de seguridad. iEl no cumplir con las instrucciones puede ocasionar daños, tanto personales como a la propiedad! Guarde estas instrucciones para referencia en el futuro.



# Compresor Lubricado con Aceite

#### Descripción

Este compresor lubricado con aceite ha sido disenãdo para personas con habilidades manuales para llevar a cabo una variedad de proyectos relacionados con el hogar o el vehículo. Estos compresores alimentan pistolas de rociado, herramientas de impacto y otras herramientas. El aire comprimido producido por esta unidad contiene humedad. Instale un filtro para agua o un secador de aire si la aplicación requiere de aire seco.

#### Desempaque

Cuando desempaque la unidad, inspecciónela cuidadosamente para verificar si se han producido daños durante el transporte. Asegúrese de apretar todos los accesorios, pernos, etc. que estén sueltos antes de poner la unidad en servicio. En el caso de que haya daño o partes que faltan, haga el favor de llamar al 1-800-543-6400 para obtener ayuda. Tenga a mano el número de serie, el número del modelo y la lista de partes (con las partes que faltan marcadas con un círculo) antes de llamar.




NE PAS RENVOYER LE PRODUIT AU MARCHAND!

A ADVERTENCIA

No debe utilizar la unidad si se ha

dañado durante el envío, manejo o uso. Los daños podrían ocasionar una explosión y ocasionarle heridas o daños a su propiedad.

LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES
NO LAS DESECHE

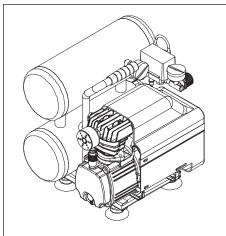

Registre en el espacio a continuación el No. del Modelo, el Número de Serie y la Fecha de Compra ubicados en la base debajo de la bomb.

No. del Modelo HL540200

No. de Serie \_\_\_\_\_\_

Fecha de Compra

Guarde estos números para referencia en el futuro.

#### Medidas de Seguridad

Este manual contiene información que es muy importante que sepa y comprenda. Esta información se la suministramos como medida de SEGURIDAD y para EVITAR PROBLEMAS CON EL EQUIPO. Debe reconocer los siguientes símbolos.

**▲ PELIGRO** 

Peligro indica una situación

inminentemente peligrosa, que si no se evita, dará como resultado la muerte o lesiones graves.

**A** ADVERTENCIA

Advertencia indica una situación

potencialmente peligrosa, que si no se evita, PODRÍA ocasionar la muerte o lesiones graves.

#### **▲ PELIGRO**

# Advertencia sobre el aire respirable

Este compresor/cabezal no viene listo de fábrica para suministrarle aire respirable. Antes de utilizarlos con este fin. deberá instalarle un sistema de seguridad y alarma incorporado a la línea. Este sistema adicional es necesario para filtrar y purificar el aire adecuadamente, para cumplir con las especificaciones mínimas sobre aire respirable de Grado D descritas en la Especificación de Productos G 7.1 - 1966 de la Asociación de Aire Comprimido.Igualmente, deberá cumplir los requisitos establecidos por el Artículo 29 CFR 1910. 134 de la Organización norteamericana OSHA v/o la **Canadian Standards Associations** (CSA).

RENUNCIA A LAS GARANTIAS Si el compresor se utiliza para producir aire respirable SIN haberle instalado el sistema de seguridad y alarma, todas la garantías se anularán y la compañia Campbell Hausfeld. no asumirá NINGUNA responsabilidad por pérdidas, heridas personales o daños.

**▲** PRECAUCION

Precaución indica una situación

potencialmente peligrosa, que si no se evita, PUEDE dar como resultado lesiones leves o moderadas.

AVISO

Aviso indica una información

importante, que de no seguirla, le podría ocasionar daños al equipo.

**NOTA:** Información que requiere atención especial.

RECORDATORIO: ¡Guarde su comprobante de compra con fecha para fines de la garantía! Adjúntela a este manual o archívela en lugar seguro.

#### Informaciones Generales de **Seguridad**

#### **PROPOSICIÓN 65 DE CALIFORNIA**


▲ ADVERTENCIA

Este producto, o su cable de corriente

pueden contener químicos, incluido plomo, que es conocido por el Estado de California como causante de cáncer v defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Lávese las manos después de manipularlo.

#### ▲ ADVERTENCIA

lija, taladra o pule materiales como por ejemplo madera,




#### **GENERALES SEGURIDAD**

Como el compresor de aire y otros componentes usados (bomba de material, pistolas pulverizadoras, filtros, lubricadores, manqueras, etc.) intengran un sistema de alta presión, en todo momento deberá seguir las siguientes medidas de seguridad:

ADVERTENCIA No lo haga funcionar sin

supervisión El dejar el compresor en la posición AUTO puede causar que se encienda inadvertidamente. Para prevenir que eso ocurra y posibles daños por un aumento de tensión, apague el compresor después de cada

- 1. Lea con cuidado todos los manuales incluídos con este producto. Familiarícese con los
  - controles y el uso adecuado del equipo.
- 2. Siga todos los códigos de seguridad laboral y electricidad establecidos en su país, por ejemplo, los de la NEC y OSHA en EUA.
- 3. Sólo personas bien familiarizadas con estas medidas de seguridad deben utilizar el compresor.
- 4. Mantenga a los visitantes alejados y NUNCA permita la presencia de niños en el área de trabajo.
- 5. Use anteojos de seguridad y protéjase los oídos para operar la unidad.
- 6. No se encarame sobre la unidad ni la use para sostenerse.




8. Chequée con frecuancia todas la conecciones y cerciórese de que estén bien apretadas.

#### A ADVERTENCIA

motores.

equipos eléctricos y controles, pueden ocasionar arcos eléctricos que se encenderían



#### A PRECAUCION

piezas

del compresor podrían estar calientes, inclusive cuando la unidad esté apagada.



- 9. Mantenga los dedos alejados del compresor cuando esté funcionando; las piezas en movimiento o calientes le ocasionarían heridas y/o quemaduras.
- 10. Si el equipo comienza a vibrar excesivamente, APAGUE la unidad y chequéela inmediatamente para determinar el problema. Generalmente, la vibración se debe a una falla.
- 11. Para reducir el peligro de incendios, mantenga el exterior del compresor limpio (sin aceite, solvente o exceso de grasa).



▲ ADVERTENCIA

**DEBE** instalarle una válvula de

seguridad ASME que esté diseñada para presiones máximas de 10,34 bar en el tanque de este compresor. Esta válvula debe estar diseñada para los valores máximos de flujo y presión para proteger los componentes bajo presión contra el peligro de explosión.

### A ADVERTENCIA

Nunca use tuberías de plástico (PVC)

en sistemas de aire comprimido. El compresor sin las tapas de protección. El hacerlo podría ocasionarle heridas o daños a su propiedad.

### **▲ PELIGRO**

de reparar o modificar el tanque! Al soldarlo, taladarle orificios o modificarlo de



cualquier otro modo éste se debilitaría y podría romperse o explotar. Siempre reemplace los tanques desgastados, rotos o dañados.

#### **AVISO**

Drene el tanque diariamente.

- 12. Los tanques se oxidan debido a la acumulación de humedad. Cerciórese de drenar el tanque con regularidad e inspéccionelo periódicamente para ver si no está en buenas condiciones, por ejemplo si está oxidado.
- 13. Si expulsa aire rápidamente podría levantar polvo o residuos dañinos. Libere el aire lentamente para drenar el tanque o liberar la presión del compresor.

#### **PRECAUCIONES PARA ROCIAR**

#### A ADVERTENCIA

materiales inflamables cerca de llamas al descubierto o fuentes de ignición, incluyendo el compresor.



- 14. No fume mientras esté rociando pintura, insecticidas u otras substancias inflamables.
- 15. Use una máscara/ respirador cuando vaya a rociar y siempre rocíe en un área bien ventilada, para evitar peligros de salud e incendios.
- 16. Nunca rocíe la pintura y otros materiales, directamente hacia el compresor. Coloque el compresor lo más lejos posible del área de trabajo, para minimizar la acumulación de residuos en el compresor.
- 17. Al rociar o limpiar con solventes o guímicos tóxicos, siga las instrucciones del fabricante de dichos químicos.

#### Introducción

Vea la Figura 1.

Presostato - Sistema de encendido automático - En la posición "AUTO", el compresor se apaga automáticamente cuando la presión del tanque alcanza la presión máxima fijada. En la posición "OFF", el compresor no puede funcionar. El presostato debe colocarse en "OFF" para conectar o desconectar el cordón eléctrico del tomacorrientes o para cambiar la herramienta neumática.

**Regulador -** El regulador controla la cantidad de presión de aire expulsada por la manguera.

Válvula de Seguridad ASME - Esta válvula automáticamente libera el aire si la presión del tanque excede el valor máximo fijado de fábrica.

**Tubería de Descarga -** Este tubería transporta el aire comprimido del cabezal a la válvula de chequeo. Esta tubería se calienta excesivamente durante el uso. Para evitar quemaduras graves, nunca la toque.

Manómetro de salida - Indica la presión de aire a la salida en libras por pulgada cuadrara (bar / psi). Asegúrese de que este manómentro indique CERO (girando la perilla completamente en sentido antihorario) antes de cambiar herramientas o desconectar la manguera de la salida.

Manómetro del tanque - Indica la presión de aire en el tanque mientras en compresor esté en marcha, confirmando que el compresor está aumentando la presión adecuadamente. Este manómetro indica la presión máxima del compresor cuando el interruptor de presión lo apague automáticamente.

**Válvula de Chequeo** - Esta válvula solo permite que el aire entre al tanque y evita que éste se regrese al cabezal.

**Mango** - Diseñado para mover el compresor.

**A** ADVERTENCIA

Nunca use el mango de las

unidades con ruedas para levantar completamente la unidad.

Válvula de Drenaje - Esta válvula está ubicada debajo del tanque. Úsela para drenar la humedad del tanque diariamente, para evitar que el tanque se oxide.

Reinicio del motor - (no se muestra, ubicado dentro del motor). Diseñado para evitar que el motor se recaliente. El motor tiene un protector de reinicio automático. Para reiniciar una vez que se haya enfriado el motor, coloque el interruptor en la posición de apagado (OFF) y luego en la posición de automático (AUTO).

**▲** PRECAUCION

Este compresor está equipado con

un protector de sobrecarga que apagará el motor si éste se sobrecarga.

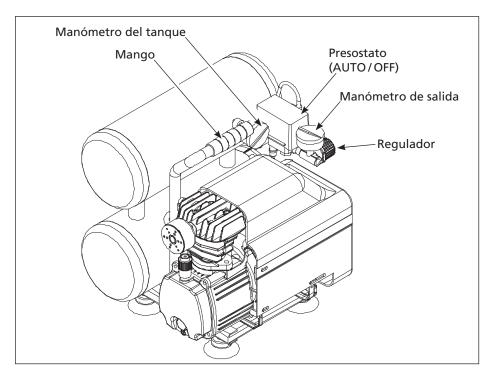


Figura 1 - Identificación de la Unidad

**▲** PRECAUCION

Si se activa el protector de e dejar enfriar el

sobrecarga, se debe dejar enfriar el motor durante aproximadamente 30 minutos antes de que se reinicie.

#### Instalación COLOCACIÓN

Es extremadamente importante instalar el compresor en un área limpia, seca y bien ventilada. El compresor debe estar ubicado sobre una superficie firme y nivelada donde la temperatura del aire circunstante no sobrepase los 38°C (100°F).

Se requiere un espacio mínimo de 45,7 cm (18 pulgadas) entre el compresor y la pared, ya que los objectos podrían obstruir el paso de aire.

**▲ PRECAUCION** 

No coloque la entrada de aire del

compresor cerca de áreas con vapor, vapores de pintura, chorros de arena o cualquier otra fuente de contaminación. Los desperdicios dañarán el motor.

#### INSTALACIÓN ELÉCTRICA

**A** ADVERTENCIA

Todas las

conexiones eléctricas y el alambrano deberán ser llevados a cabo por un nstalación

electricista profesional. La instalación debe estar conforme con los códigos locales y los códigos nacionales sobre electricidad.

#### **ALAMBRADO**

- Los códigos eléctricos varían de un área a otra. Sin embargo, el alambrado, enchufe y protectores se deben seleccionar según las especificaciones de amperaje y voltaje indicados en la placa del motor y cumplir con las especificaciones mínimas.
- 2. Use fusibles de acción retardada tipo T o un cortacircuito.
- Este producto está diseñado para circuitos nominales de 120 voltios y tiene un enchufe para conexión a tierra similar al de la Figura 2.



Figura 2 - Método de conexión a tierra

#### Instalación (Continuación)

Cerciórese de conectarlo a un tomacorrientes cuya configuración sea similar a la del enchufe. Este producto se debe conectar a tierra. En caso de que ocurra un cortocircuito, ésto evitaría el riesgo de choque eléctrico al ofrecerle un cable de desvío a la corriente eléctrica. Este producto tiene un cordón con un alambre y terminal de conexión a tierra. Debe conectarlo a un tomacorrientes que esté instalado adecuadamente según los códigos y ordenanzas locales.

**▲ PRECAUCION** 

Si no conecta los cables

adecuadamente podría haber cortocircuitos, incendios, sobrecalentamiento, etc.

Calibre mínimo del cable de extensión				
7,5 m 15 m 30 m				
14 12 10				

Usar un cable de extensión puede provocar exceso de calor en el motor. Esto puede llevar a que se dispare el disyuntor (en el panel eléctrico) o a que se dispare una sobrecarga térmica (en el motor del compresor). Si sucede esto, quite el cable de extensión y enchufe el compresor directamente en el tomacorrientes. Evite usar cables de extensión, en lugar de eso use una manguera de aire más larga.

#### **LUBRICACION**

#### **▲ PRECAUCION**

¡ÉSTA UNIDAD VIENE DE FABRICA

SIN ACEITE! Siga las instrucciones de lubricación antes de utilizar el compresor.

Use el aceite que se envía con el compresor. No utilice aceite automotriz común como por ejemplo 10W-30. Los aditivos existentes en el aceite de motor común pueden causar la acumulación de depósitos y reducir la vida útil de la bomba. Para que la bomba tenga una máxima vida útil, drene y cambie el aceite después de las primeras horas de funcionamiento.

La bomba del compresor lleva aproximadamente 175mL (6 oz.) de aceite. La ventanilla, ubicada en la caja del cigüeñal de la bomba, tiene marcas para niveles "max" y "min". Evite llenar en exceso, agregando aceite en forma gradual y verificando el ventanilla varias veces con la varilla de medición de

aceite. Agregue suficiente aceite para que llegue al nivel marcado con "máx" en el visor de vidrio. El nivel adecuado de aceite está ilustrado en la Figura 3.

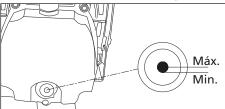


Figura 3 - Nivel Adecuado de Aceite

#### **Funcionamiento**

# ANTES DE ARRANCARLO POR PRIMERA VEZ PROCEDIMIENTO DE ABLANDE

(Complete este procedimiento antes de usar el compresor por primera vez. Una vez completado, no es necesario repetirlo.)

- Abra la válvula de drenaje que se encuentra en la parte inferior del tanque.
- Coloque el interruptor de AUTO/OFF (automática/apagado) en la posición OFF (apagado).
- 3. Enchufe el cable de corriente.
- Gire el interruptor de AUTO/OFF (automática/apagado) a la posición AUTO (automática) y haga funcionar el compresor durante 30 minutos.
- Coloque el interruptor de AUTO/ OFF (automática/apagado) en la posición OFF (apagado).
- 6. Desenchufe el cordón de corriente.
- 7. Cierre la válvula de drenaie.

Ahora el compresor está listo para ser usado.

# PROCEDIMIENTO DE FUNCIONAMIENTO

- 1. Coloque el interruptor en **OFF** y conecte el cordón al tomacorrientes.
- 2. Gire la perilla del regulador en sentido antihorario para cerrar el flujo de aire.
- 3. Coloque el interruptor en **AUTO**.
- 4. El compresor aumentará la presión al valor máximo y se apagará.
- Con la manguera conectada a la salida del compresor, conecte la boquilla para la llanta u otra herramienta al extremo libre de la manguera.
- Ajuste el regulador a la presión adecuada para una herramienta o neumático. Maneje la herramienta según las instrucciones.

A medida que el aire del tanque se agota por el uso de la boquilla para la llanta, herramienta, etc., el compresor vuelve a encenderse automáticamente a la presión prefijada de activación. Cuando se use una herramienta en forma continua, el compresor cumplirá ciclos de encendido y apagado en forma automática.

 Cuando termine de usar el compresor, ponga el interruptor en OFF, desenchufe el cable eléctrico y drene el aire del tanque.

#### **Mantenimiento**

#### **A** ADVERTENCIA

Desconecte el cordón eléctrico y amárrelo; después libere toda la presión del sistema antes de tratar de instalarlo, darle servicio o darle cualquier tipo de mantenimiento.

Este compresor se debe chequear con frecuencia para ver si tiene algún tipo de problemas y le debe dar el siguiente mantenimiento antes de cada uso.


#### **VALVULA DE SEGURIDAD ASME**

ADVERTENCIA

Nunca desconecte
o trate de ajustar
la válvula de seguridad ASME.

Revise la válvula de seguridad siguiendo los siguientes pasos:

- Enchufe el compresor y hágalo funcionar hasta que se alcance la presión de corte (consulte Funcionamiento).
- 2. Usando gafas de protección, tire del anillo de la válvula de seguridad para liberar la presión del tanque del compresor. Use su otra mano para desviar el aire que se mueve a gran velocidad y evitar que le dé en el rostro.



#### Figura 4

3. Esta válvula de seguridad debería cerrarse automáticamente a 2,76 bar - 3,45 bar. Si la válvula de seguridad no deja salir aire cuando tira del anillo o si no se cierra automáticamente, DEBE ser reemplazada.

# Mantenimiento (Continuación)

**▲** ADVERTENCIA

Se debe reemplazar la válvula de

seguridad si no se puede accionar o si tiene una fuga de aire después de liberar el anillo.

#### **DRENE EL TANQUE**

 Apague el compresor y libere la presión del sistema. (Para liberar la presión del sistema, tire del anillo de la válvula de seguridad ASME. Desvíe el aire cubriendo la válvula con una mano mientras tira del anillo con la otra mano.) Tire del anillo hasta vaciar el tanque.

**▲** PRECAUCION

Cuando se abra la válvula de

seguridad con presión en el tanque, se liberará una gran cantidad de aire que se mueve a gran velocidad. Use gafas de seguridad Z87.1 aprobadas por ANSI.

 Drene la humedad del tanque abriendo la válvula de drenaje debajo del tanque. Incline el tanque para eliminar toda la humedad.

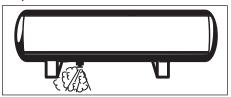


Figura 5

 Limpie el polvo y la suciedad del tanque, las líneas de aire y la cubierta de la bomba, mientras el compresor continúa apagado (OFF).

#### **CAMBIOS DE ACEITE**

- 1. Encienda el compresor de modo que el aceite se caliente. Unplug unit.
- 2. Coloque un recipiente debajo del extremo del cabezal.
- Desconecte la unidad del tomacorrientes. Quítele el tapón del orificio de lubricación y vierta el aceite dentro del recipiente. Vire un poco la unidad para drenar el aceite completamente.

#### **HUMEDAD EN EL AIRE COMPRIMIDO**

La humedad que se acumula en el aire comprimido se convierte en gotas a medida que sale de la bomba. Cuando el nivel de humedad es muy alto o cuando el compresor ha estado en uso continuo por mucho tiempo, esta humedad se acumulará en el tanque. Cuando esté pintando o rociando arena, la humedad saldrá del tanque mezclada con el material que esté rociando.

**IMPORTANTE:** Esta condensación ocasionará manchas en la pintura, especialmente cuando esté pintando con pinturas que no sean a base de agua. Si está rociando arena, la humedad hará que la arena se aglutine y obstruya la pistola.

- 4. Reemplace el tapón de drenaje, llene la bomba hasta el centro del visor de vidrio. Use aceite sintético Chevron 5W-30, aceite Mobil 1 5W-30 ó aceite sintético para motores 1OW-30 en este compresor. Si usa otros tipos de aceite podría tener problemas para encenderlo.
- 5. Cambie el aceite cada 50 horas de

# MANTENIMIENTO DEL FILTRO DE ENTRADA DE AIRE

Remoción, inspección y cambio (Figura 6).

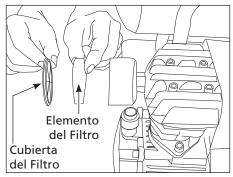


Figura 6 - Mantenimiento del Filtro de Entrada de Aire

El filtro de entrada deberá retirarse y verificarse en forma periódica. Un filtro de aire obstruido puede disminuir el rendimiento del compresor y provocar su recalentamiento.

- 1. Gire la cubierta del filtro hacia la izquierda y retírela.
- 2. Retire el filtro e inspecciónelo.
- 3. Si el filtro está sucio u obstruido, cámbielo.

4. Vuelva a instalar el filtro y la cubierta.

**IMPORTANTE:** Para prevenir que el exceso de pulverización atore el filtro, coloque la unidad tan lejos del área de pulverización como le permita la manguera.

#### CONCLUSIÓN DEL TRABAJO/ ALMACENAJE

- 1. Coloque el interruptor de AUTO/OFF en la posición OFF (apagado).
- Desenchufe el cordón del tomacorrientes de pared y envuélvalo alrededor del mango para prevenir daños cuando no se use.
- 3. Con las gafas de seguridad puestas, descargue el aire del tanque halando el anillo de la válvula de seguridad. Use su otra mano para desviar el aire que se mueve a gran velocidad y evitar que le dé en el rostro.
- Drene el tanque de la condensación abriendo la válvula de drenaje al fondo del tanque. Cuando drene el tanque, la presión debe estar por debajo de 0,69 bar.
- 5. Debe desconectar la manguera del compresor y colgarla con los extremos hacia abajo para que toda humedad se drene.
- 6. El compresor y la manguera deben guardarse en un lugar fresco y seco.

#### **ASSISTÊNCIA TÉCNICA**

Para mayor información en relación al funcionamiento o reparación de este producto, comuníquese con el concesionario de Campbell Hausfeld más cercano a su domicilio.

mas cercano a sa domicino.			d domicino.	
MANTENIMIENTO				
SERVICIO NECESARIO DIARIAMENTE SEMANALMENTE MENSUALMENTE TRIMESTRALMENTE				
Mida el Nivel de Aceite	•			
Drene el Tanque	•			
Chequée el Filtro de Aire		•		
Chequée la Válvula de Seguridad		•		
Limpie la unidad			•	
Cámbiele el Aceite				•

# Guía de Diagnóstico de Averías

Problema	Posible(s) Causa(s)	Acción a Tomar
El compressor no funciona	1. No hay energía eléctrica	1. ¿Está conectado? ¿Está prendido el interruptor? Chequée el fusible/cortacircuito
	2. Cortacircuito desconectado	2. Conéctelo, determine la causa del problema
	3. Presostato dañado	3. Reemplácelo
	<ol> <li>El motor ha trabajado excesivamente.</li> </ol>	4. Apague, deje enfriar, vuelva a encender.
	<ol> <li>La presión del tanque se encuentra por encima del nivel de activación.</li> </ol>	<ol> <li>Libere la presión del tanque hasta que baje al nivel de activación.</li> </ol>
Los fusibles se queman/ cortacircuito se activa con frecuencia	Fusible inadecuado, circuito sobrecargado	<ol> <li>Cerciórese de que está usando el fusible adecuado, use ur fusible de acción retardada. Desconecte los otros artefacto eléctricos del circuito o conecte el compresor a otro circuito.</li> </ol>
	<ol> <li>Uso del cable de extensión – calibre inadecuado del cable y/o demasiado largo.</li> </ol>	<ol> <li>Retire el cable de extensión o consulte la Tabla para el Cable de Extensión, en la página 28.</li> </ol>
	3. Válvula de retención desgastada	3. Cambie la válvula de retención
		A PELIGRO  No desensamble la válvula de retención con aire en el tanque; purgue el tanque
	<ol> <li>Válvula de descarga defectuosa (en el interruptor de presión)</li> </ol>	4. Cambie la válvula de descarga.
	<ol><li>Condensador(es) del motor defectuoso(s)</li></ol>	5. Reemplace el condensador(es).
	6. Motor defectuoso	6. Cambie el motor
La presión del tanque baja cuando el compresor se	Conexiones flojas (conexiones, tuberías, etc.)	<ol> <li>Revise todas las conexiones con una solución de agua y jabón. Apriete, o retire y aplique sellador o cintas para roscas, luego vuelva a ensamblar.</li> </ol>
apaga	<ol><li>Abra la válvula de drenaje del tanque.</li></ol>	2. Cierre la válvula de drenaje del tanque
	3. Fugas del tanque	3. Revise el tanque en busca de fugas con una solución de agua y jabón. Si detecta una fuga, se deberá reemplazar danque con una pieza de repuesto original.
El compresor funciona en forma	1. Consumo excesivo de aire	Disminuya el consumo de aire; el compresor es muy pequeño para suministrar el aire requerido
continua y/o la salida de aire es más baja	2. Filtro de entrada obstruido	2. Limpie o reemplace el filtro
que la presión de descarga normal/ baja.	<ol> <li>Abra la válvula de drenaje del tanque.</li> </ol>	3. Cierre la válvula de drenaje del tanque
, <del></del> -	<ol> <li>Hay fugas de aire en las tuberías (del compresor o del sistema de conexión)</li> </ol>	<ol> <li>Revise todas las conexiones con una solución de agua y jabón. Apriete, o retire y aplique sellador o cintas para roscas, luego vuelva a ensamblar.</li> </ol>
	5. Aro del pistón desgastado	5. Reemplácelo
	6. Válvula dañada (en la bomba)	6. Cambie la válvula
	7. Fugas del tanque	7. Revise el tanque en busca de fugas con una solución de agua y jabón. Si detecta una fuga, se deberá reemplazar tanque con una pieza de repuesto original.
	8. El presostato está dañado	8. Reemplace el presostato
Exceseso de	1. Exceso de agua en el tanque	1. Drene el tanque
humedad en el aire expulsado	2. Humedad alta	2. Mueva el compresor a una área menos húmeda; use un filtro de aire incorporado a la línea

# Guía de Diagnóstico de Averías (Continuación)

Problema	Posible(s) Causa(s)	Acción a Tomar
El motor hace ruido pero no funciona o funciona lentamente	1. Sobrecarga del circuito	<ol> <li>Desconecte los demás accesorios eléctricos del circuito, o haga funcionar el compresor en su propio ramal del circuito.</li> </ol>
	2. Bajo voltaje	2. Verifique el voltaje en el tomacorriente de pared con un voltímetro.
	<ol> <li>Uso del cable de extensión – calibre inadecuado del cable y/o demasiado largo.</li> </ol>	3. Retire el cable de extensión o consulte la Tabla para el Cable de Extensión, en la página 28.
	4. Conexiones eléctricas sueltas	4. Verifique todas las conexiones eléctricas.
	5. Válvula de retención desgastada	5. Cambie la válvula de retención  No desensamble la válvula de retención con aire en el tanque; purgue el tanque.
	6. Válvula de descarga defectuosa (en el interruptor de presión)	6. Cambie la válvula de descarga.
	<ol><li>Condensador(es) del motor defectuoso(s)</li></ol>	7. Reemplace el condensador(es).
	8. Motor defectuoso	8. Cambie el motor
El protector de reinicio del motor detiene	Falta de ventilación adecuada/ temperatura ambiente demasiado alta	1. Mueva el compresor a un área bien ventilada.
el funcionamiento	2. El filtro de entrada está obstruído	2. Límpielo o reemplácelo
reiteradamente	3. Circuito sobrecargado	<ol> <li>Cerciórese de que está usando el fusible adecuado, use un fusible de acción retardada. Desconecte los otros artefacto eléctricos del circuito o conecte el compresor a otro circuito.</li> </ol>
	<ol> <li>Uso del cable de extensión – calibre inadecuado del cable y/o demasiado largo.</li> </ol>	<ol> <li>Retire el cable de extensión o consulte la Tabla para el Cable de Extensión, en la página 28.</li> </ol>
	5. Válvula de retención desgastada	5. Cambie la válvula de retención
		<b>⚠ PELIGRO</b> No desensamble la válvula de retención con aire en el tanque; purgue el tanque.
	<ol><li>Válvula de descarga defectuosa (en el interruptor de presión)</li></ol>	6. Cambie la válvula de descarga.
	7. Motor defectuoso	7. Cambie el motor
Golpeteos,	1. Pernos de montaje sueltos	1. Ajuste los pernos.
zumbidos, y/o vibración excesiva.	2. El tanque no está nivelado	<ol><li>Utilice una cuña/objeto fuerte para poner el tanque a nivel.</li></ol>
	<ol> <li>El cilindro o pistón está desgastado/marcado</li> </ol>	3. Reemplace o repare según sea necesario.
El compresor	1. Presostato defectuoso	1. Reemplace el interruptor.
funciona en forma continua y la válvula de seguridad se abre cuando aumenta la presión	2. Válvula de seguridad defectuosa	2. Cambie la válvula de retención con un repuesto original.
Fuga de aire en la válvula de descarga	Válvula de retención atascada en la posición de abierto	1. Repare o cambie la válvula de retención.
en el interruptor de presión	2. Válvula de descarga atascada en la posición de abierto	2. Repare o cambie la válvula de descarga.  No desensamble la válvula de retención con aire en el tanque; purgue el tanque.

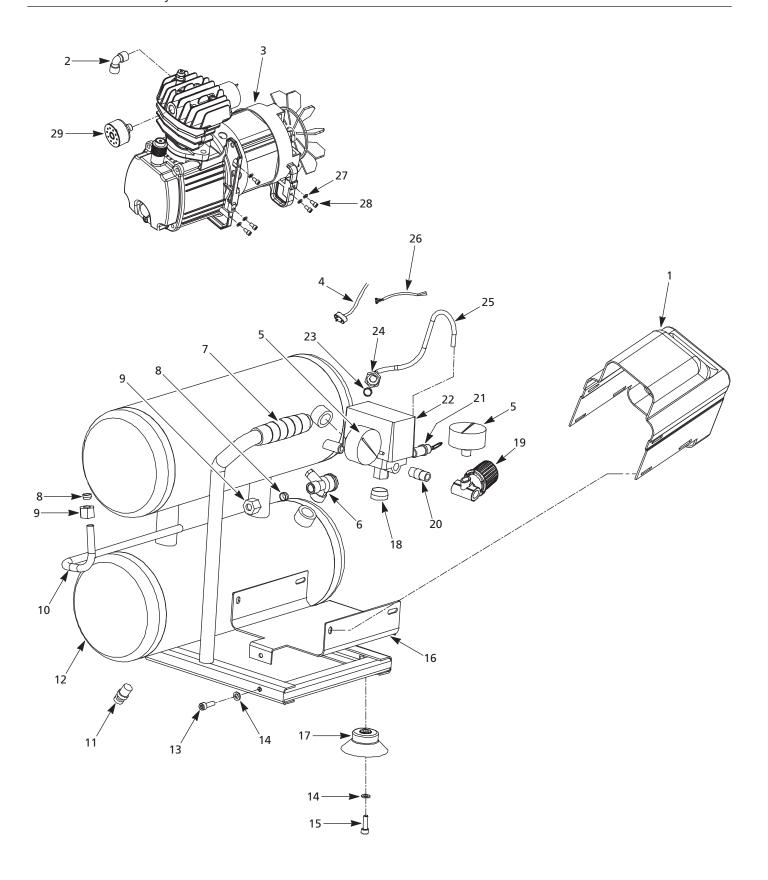


Figura 7 - Ilustración de las piezas de repuesto para modelo HL540200

# Para Ordenar Repuestos o Asistencia Técnica, Sírvase Llamar al Distribuidor Más Cercano a Su Domicilio

Sírvase darnos la siguiente información:

- Número del modelo
- Número de serie (de haberlo)
- Descripción y número del repuesto según la lista de repuestos

Puede escribirnos a:
Attn: Customer Service
100 Production Drive
Harrison, OH 45030 U.S.A.

## **Lista de Repuestos**

Ref. No.	Description	Part No.	Qty.
1	Тара	•	1
2	Codo	HL030200AV	1
3	Cabezal/motor	_	1
4	Cordón eléctrico	_	1
5	Manómetro	HL030400AV	2
6	Válvula de chequeo	HL030500AV	1
7	Mango	_	1
8	Manga		2
9	Tuerca		2
10	Tubo de escape		1
11	Válvula de drenaje	HL030700AV	1
12	Ensamble del tanque	_	1
13	Perno - M6 x 12	*	2
14	Arandela - M6		6
15	Perno - M6 x 16	•	4
16	Base	_	1
17	Pata	•	4
18	Tapón	_	1
19	Regulador de presión	HL030800AV	1
20	Niple de cierre	_	1

Ref. No.	Description	Part No.	Qty.
21	Válvula de seguridad	HL030900AV	1
22	Interruptor de presión	HL031000AV	1
23	Manga		2
24	Tuerca		2
25	Tubo de descarga	<b>A</b>	1
26	Cordón del motor	_	4
27	Arandela - M5	•	10
28	Tornillo de la cubierta -		
	M5 x 16	•	10
29	Filtro de aire	HL030100AV	1
JUEGO	S DE REPUESTOS		
	Juego de tubo de descarga	HL032500AV	
	Kit de tubo de escape	HL032300AV	
	Juego de pata	HL032400AV	
•	Juego de cubierta	HL031100AV	
_	No disponible		
*	Artículo estándar de ferretería ferretería local	a - disponible en s	su

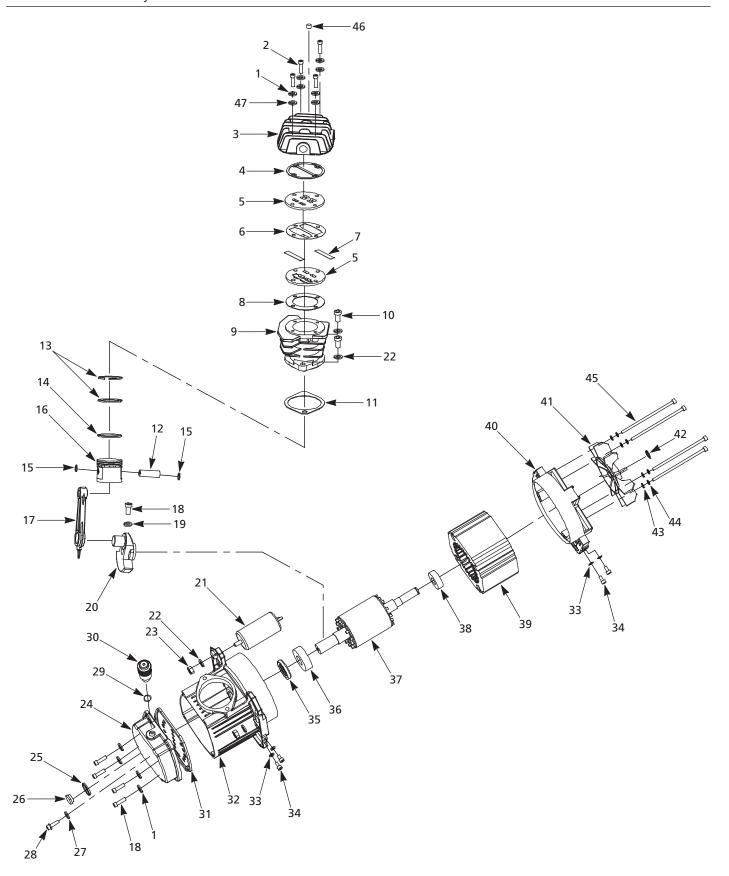


Figura 8 - Ilustración de las piezas de repuesto para la cabezal/motor HL360000AV

# Para Ordenar Repuestos o Asistencia Técnica, Sírvase Llamar al Distribuidor Más Cercano a Su Domicilio

Sírvase darnos la siguiente información:

- Número del modelo
- Número de serie (de haberlo)
- Descripción y número del repuesto según la lista de repuestos

Puede escribirnos a:
Attn: Customer Service
100 Production Drive
Harrison, OH 45030 U.S.A.

### **Lista de Repuestos**

Ref. No.	Description	Part No.	Qty.
1	Arandela de seguridad - M6	<b>A</b> +	8
2	Perno de la culata - M6 x 50		4
3	Cabeça do cilindro		1
4	Junta del cabezal	$\nabla$	1
5	Placa de la válvula		2
6	Junta metálica		1
7	Válvula		2
8	Empaque de la placa de		
	la válvula	$\nabla$	1
9	Cilindro		1
10	Perno del cilindro - M8 x 25		2
11	Empaque del cilindro	$\nabla$	1
12	Pasador	$\triangle$	1
13	Anillo de compresión	$\triangle$	2
14	Anillo de aceite	$\triangle$	1
15	Retenes del pasador de pistón	Δ Δ Δ	2
16	Pistón	_	1
17	Varilla de conexión	HL030300AV △	
18	Perno - M6 x 20	•	5
19	Tuerca - M6	*	1
20	Excéntrica		1
21	Condensador	•	1
22	Arandela de seguridad - M8		3
23	Tuerca - M8		1
24	Cubierta de la caja del cigüeñal		1
<u>25</u> 26	Anillo en O Ventanilla	<u>0</u> 0	1
26 27	Anillo en O	^	1
28	Tapón del orificio de	<b>V</b>	'
20	drenaje - M5 x 10	$\Diamond$	1
29	Anillo en O	×	1
30	Respiradero	×	1
31	Junta de la tapa de la caja	•	
31	del cigüeñal	$\nabla$	1
32	Caja del cigüeñal	_	1
33	Arandela - M5	*	4
34	Tornillo de la	717	7
<b>5</b> 4	cubierta - M5 x 16	*	4
35	Sello del sistema	***	7
55	de lubricación	_	1
	ac labilitation		•

Pof. Post	
Ref. Part No. Description No.	Qty.
36 Cojinete —	1
37 Rotor —	1
38 Cojinete —	1
39 Estator (con protector de	
sobrecarga térmica) —	1
40 Marco en campana del extremo	
posterior del motor —	1
41 Ventilador ▼	1
42 Anillo a presión ▼	1
43 Arandela - M5 *	4
44 Arandela de seguridad - M5 🛛 💥	4
45 Perno de motor - M5 x 120 *	4
	200AV 1
47 Arandela 🔺	4
JUEGOS DE REPUESTOS	
3	1200AV
<b>.</b>	1500AV
	6400AV
<ul> <li>Juego de cubierta de la caja</li> </ul>	
3 · · · 3 · · ·	1800AV
	2200AV
	1600AV
	1400AV
	1900AV
	2000AV
	1300AV
	2100AV
<ul> <li>— No disponible</li> <li>* Artículo estándar de ferretería - dispo</li> </ul>	ما ما ما
ferretería local	lible en su
Terreteria local	

#### Garantía Limitada

- 1. DURACIÓN: A partir de la fecha de compra por el comprador original tal como se especifica a continuación: Un Año.
- 2. QUIEN OTORGA ESTA GARANTÍA (EL GARANTE: Campbell Hausfeld / The Scott Fetzer Company 100 Production Drive, Harrison, Ohio 45030 Teléfono: (800) 543-6400
- 3. QUIEN RECIBE ESTA GARANTÍA (EL COMPRADOR): El comprador original (que no sea un revendedor) del producto Campbell Hausfeld.
- 4. PRODUCTOS CUBIERTOS POR ESTA GARANTÍA: Cualquier compresor de aire Campbell Hausfeld.
- 5. COBERTURA DE LA GARANTÍA: Piezas y Mano de Obra para remediar defectos importantes debidos a material y mano de obra durante el primer año de propiedad con las excepciones indicadas a continuación. Piezas solamente para remediar defectos importantes debidos a material y mano de obra durante el tiempo de cobertura que quede con las excepciones indicadas a continuación.
- 6. LO QUE NO ESTÁ CUBIERTO POR ESTA GARANTÍA:
  - A. Las garantías implícitas, incluyendo aquéllas de comerciabilidad e IDONEIDAD PARA FINES PARTICULARES, ESTÁN LIMITADAS A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA ORIGINAL DE ACUERDO CON LO ESPECIFICADO EN EL PÁRRAFO DE DURACIÓN. Si el compresor de aire es empleado para uso comercial, industrial o para renta, la garantía será aplicable por noventa (90) días a partir de la fecha de compra. La garantía de los compresores de dos etapas no se limita a los 90 (noventa) días cuando éstos se usen para trabajos comerciales o industriales. En algunos estados no se permiten las limitaciones a la duración de una garantía implícita, por lo cual las limitaciones antedichas pueden no ser aplicables en su caso.
  - B. CUALQUIER PÉRDIDA DAÑO INCIDENTAL, INDIRECTO O CONSECUENTE QUE PUEDA RESULTAR DE UN DEFECTO, FALLA O MALFUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO CAMPBELL HAUSFELD. En algunos estados no se permite la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, por lo tanto, en tales casos esta limitación o exclusión no es aplicable.
  - C. Cualquier falla que resulte de un accidente, abuso, negligencia o incumplimiento de las instrucciones de funcionamiento y uso indicadas en el (los) manual(es) que se adjunta(n) al compresor.
  - D. Los servicios requeridos antes de la entrega tales como: ensamblaje, aceite o lubricantes y ajustes.
  - E. Artículos o servicios normalmente requeridos para el mantenimiento del producto, tales como:lubricantes, filtros, empaques, etc.
  - F. Los motores de gasolina están específicamante excluidos de la cobertura de esta garantía limitada. El comprador debe seguir las clausulas de la garantía otorgada por el fabricante del motor de gasolina que se suministra con el producto.
  - G. Artículos adicionales no cubiertos bajo esta garantía:
    - 1. Piezas excluidas que pertenecen a Todos los Compresores
      - a. Cualquier componente dañado durante el envío o cualquier daño ocasionado por haber instalado u operado la unidad bajo condiciones contrarias a lo indicado en las instrucciones para instalar u operar la unidad o daños ocasionados por el contacto con herramientas o los altrededores.
      - b. Daños del cabezal o las válvulas ocasionados por la lluvia, humedad excesiva, agentes corrosivos u otros contaminantes.
    - c. Daños de apariencia que no afecten el funcionamiento del compresor.
    - d. Tanques oxidados, incluyendo pero no limitado al óxido debido al drenaje inadecuado u agentes corrosivos en el ambiente.
    - e. Las siguientes piezas se consideran artículos sujetos a desgaste normal y no son cubiertas después del primer año de propiedad. Motor eléctrico, válvula de retención, interruptor de presión, regulador, manómetros, mangueras, tuberías, tubos, accesorios y acoples, tornillos, tuercas, artículos de ferretería, correas, poleas, volante, filtro de aire y caja, juntas, sellos, pérdidas de aceite, pérdidas de aire, consumo o uso de aceite, anillos del pistón.
    - f. Llaves de drenaje
    - g. Daños debidos al alambrado incorrecto o conexión a cicuitos con voltaje inadecuados para la unidad.
    - h. Otros artículos no enumerados pero considerados de desgaste general.
    - i. Presostatos, controles de flujo de aire y válvulas de seguridad cuyos parametros fijados de fábrica se modifiquen.
    - j. Daño por mantenimiento inadecuado del filtro.
    - k. Motores de inducción alimentados con electricidad producida por un generador.
    - 2. Compresores lubricados:
      - a. Daños del cabezal o las válvulas debidos al uso de aceites no especificados.
      - b. Daños del cabezal o las válvulas debidos a cualquier contaminación del aceite o por no haber seguido las instrucciones de lubricación.
      - c. Desgaste o daño de la bomba causados por el no haber aplicado apropiadamente los criterios de mantenimiento en referencia al aceite, funcionamiento con nivel de aceite por debajo del nivel apropiado o funcionamiento sin aceite.
  - H. Mano de obra, llamadas de servicio o cargos por concepto de transporte después del primer año de propiedad de compresores estacionarios. Los compresores estacionarios se identifican por no tener asidero o ruedas.
- 7. RESPONSABILIDADES DEL GARANTE BAJO ESTA GARANTÍA: Reparar o reemplazar, como lo decida el Garante, el compresor o componentes que estén defectuosos, se hayan dañado o hayan dejado de funcionar adecuadamente, durante el período de validez de la garantía.
- 8. RESPONSABILIDADES DEL COMPRADOR BAJO ESTA GARANTÍA:
  - A. Suministrar prueba fechada de compra y la historia de mantenimiento del producto.
  - B. Entregar o enviar los compresores de aire portátiles o componentes lal Centro de Servicio autorizado Campbell Hausfeld más cercano. Los gastos de flete, de haberlos, deben ser pagados por el comprador.
  - C. Tener cuidado al utilizar el producto, tal como se indica(n) en el (los) manual(es) del propietario.
  - D. Reparaciones que requieran tiempo adicional al horario normal de trabajo, o cualquier asunto que exceda la tarifa normal de reembolso por mano de obra para reparaciones bajo la garantía del fabricante.
  - E. El tiempo requerido por cualquier control de seguridad, capacitación relacionada con seguridad, o asuntos similares necesarios para que el personal de servicio pueda tener acceso a las instalaciones.
  - F. La ubicación de la unidad debe tener espacio suficiente para que el personal de servicio pueda realizar reparaciones y debe ser fácilmente accesible.
- 9. CUÁNDO EFECTUARÁ EL GARANTE LA REPARACIÓN O REEMPLAZO CUBIERTO BAJO ESTA GARANTÍA: La reparación o reemplazo dependerá del flujo normal de trabajo del centro de servicio y de la disponibilidad de repuestos.

Esta garantía limitada es válida sólo en los EE.UU., Canadá y México y otorga derechos legales específicos. Usted también puede tener otros derechos que varían de un Estado a otro. o de un país a otro.